

MANUAL DO PROPRIETÁRIO



DECLINE CHEST PRESS

**LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO.
GUARDE-O PARA CONSULTA E REFERÊNCIA FUTURA.**

*READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE EQUIPMENT.
KEEP IT FOR FUTURE CONSULTATION AND REFERENCE.*

*LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO.
GUARDARLO PARA FUTURAS CONSULTAS Y REFERENCIAS.*

NEXT

NEXT

NEXT

INEX

INEX

INEX

SELECIONE O IDIOMA DE SUA PREFERENCIA.

SELECT YOUR PREFERRED LANGUAGE.

SELECCIONA TU IDIOMA PREFERIDO.

PORTUGUÊS

ENGLISH

ESPAÑOL



SEJA BEM VINDO À MOVEMENT!

Parabéns, agora você faz parte do universo MOVEMENT!

Com o objetivo de oferecer produtos, serviços e soluções inovadoras que atendam à necessidade de lazer, bem-estar e conforto, despertando as pessoas para uma vida mais prazerosa e saudável, a Brudden Equipamentos Ltda. criou a marca MOVEMENT.

Fundada para desenvolver e produzir equipamentos de ginástica, a Movement logo se destacou no mercado brasileiro pela tradição em praticidade e durabilidade, que faz da Brudden ícone em qualidade nos mercados em que atua.

Com alto investimento em pesquisa e desenvolvimento junto à instituições de renome, a Movement promove a melhoria da qualidade de vida aos mais diferentes perfis e hábitos, com a presença marcante em Residências, Condomínios, Academias, Clubes, Hotéis, Clínicas, Empresas e Organizações.

A qualidade em equipamentos se estende aos serviços prestados por sua ampla rede de atendimento e Pontos Autorizados, espalhados por todo território nacional.

Trazendo a Movement sempre próxima a você e sua família em prol de uma vida mais saudável, rentável aos investidores, prazerosa e saudável a quem treina em um dos nossos equipamentos.

Para confirmar a Garantia MOVEMENT, registre seu equipamento no APP CONNECT.

O cadastro é gratuito, prático e rápido!

O Connect é o aplicativo Movement pensado exclusivamente para facilitar o seu dia a dia na gestão dos equipamentos e atendimentos em garantia, integrando ao ecossistema digital da Movement.

Com ele você tem qualquer equipamento Movement na palma da mão, solicitando a sua manutenção com apenas um clique, sem demora e com acompanhamento em tempo real.

Saiba mais no CAMPO INSTRUÇÃO OPERACIONAL/ CONNECT

EVITE DORES DE CABEÇA!


Cadastre seu equipamento e confirme a sua garantia e faça a extensão na proteção do seu equipamento. Para mais informações, consulte o tópico de GARANTIA deste manual.

Acesse nosso site e saiba mais sobre o que nossa empresa oferece para melhorar a qualidade da sua vida.

MOVEMENT

SUMÁRIO

INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA.....	6
CONHECENDO O EQUIPAMENTO	10
MONTAGEM DO EQUIPAMENTO	13
INSTRUÇÃO OPERACIONAL.....	32
MANUTENÇÃO	38
GARANTIA	41

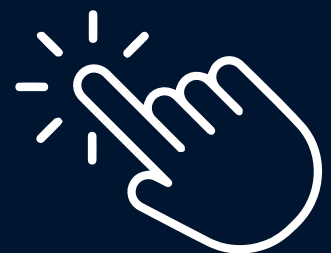

WEXX

**INFORMAÇÕES
SOBRE SEGURANÇA**

INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS



PERIGO!

· Uma declaração precedida de “PERIGO” contém informações que devem ser postas em prática para evitar lesões físicas graves ou morte.



ATENÇÃO!

· Uma declaração precedida de “ATENÇÃO” contém informações que devem ser postas em prática para evitar algum dano físico ao usuário.



CUIDADO!

· Uma indicação precedida pela palavra “CUIDADO” contém informações que devem ser postas em prática para evitar danos ao produto.



Guarde este Manual para consultá-lo futuramente. Leia e compreenda este manual.



SEGURANÇA

PERIGO!

- O mau uso do equipamento pode transformá-lo em um instrumento perigoso, podendo causar ferimentos graves ou até mesmo a morte do usuário, sendo de extrema importância a leitura e compreensão deste Manual.
- Antes de utilizar o equipamento, leia atentamente este Manual, certificando-se quanto à correta montagem e utilização, sob pena de graves ferimentos e morte do usuário.
- É de inteira RESPONSABILIDADE do comprador dos produtos MOVEMENT ler o manual de instruções e os adesivos de advertência do equipamento. É também de inteira responsabilidade do comprador instruir os usuários finais sobre o uso correto do equipamento.
- Os usuários devem ser supervisionados por profissional habilitado, cabendo ao comprador instruí-los corretamente. O uso do equipamento de forma contrária ao previsto neste Manual pode causar acidentes aos usuários.
- Este equipamento não é destinado a pessoas com capacidade física, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referentes à utilização do equipamento e estejam sob supervisão de instrutor.
- Este equipamento é destinado ao uso profissional em Academias, Clubes, Estúdios, Hotéis e Condomínios, sempre com a supervisão de instrutor habilitado. Não é destinado ao uso doméstico. Em caso de dúvida, entre em contato com a MOVEMENT.
- É recomendado que o equipamento esteja em uma área de acesso controlado. O controle de acesso ao equipamento é de inteira responsabilidade do instrutor, assim como a supervisão do usuário quando estiver utilizando o equipamento.
- NUNCA permita que duas ou mais pessoas utilizem o equipamento ao mesmo tempo.
- Não permita que terceiros fiquem próximo ao equipamento, podendo causar acidentes.
- Não permita que crianças, pessoas com capacidade psicomotora reduzida e animais fiquem próximos ao equipamento, risco de acidente grave ou fatal.
- Não utilize o equipamento descalço, com calçado de salto ou sola gasta. Certifique-se que não há pedras presas ao calçado.
- Não utilize roupas folgadas, evite usar joias, correntes, cabelos soltos e demais objetos. Use sempre roupa destinada à prática do exercício físico.
- Não utilize o equipamento caso esteja doente ou sobre o efeito de drogas, álcool ou qualquer substância que afete sua capacidade psicomotora.
- Ao regular qualquer assento, apoio do joelho, bateria de pesos, encosto ou qualquer outro tipo de regulagem, certifique-se de que o pino de regulagem ou alavanca esteja totalmente encaixado no furo da regulagem para evitar lesões.
- Exercícios incorretos ou excessivos podem causar graves lesões. Caso sinta qualquer tipo de dor, tonturas, sensação de desmaio ou falta de ar, pare imediatamente o exercício e consulte um médico especializado.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS



PERIGO!

- Mantenha o piso no entorno do equipamento sempre seco, evitando escorregões e quedas.
- Certifique-se que o equipamento está devidamente nivelado ao solo e sobre uma superfície plana, longe de paredes a fim de manter o equilíbrio do equipamento e evitar acidentes e danos ao usuário.
- NÃO coloque o equipamento sobre piso polido (liso), pois pode causar a instabilidade do equipamento.
- Nunca faça modificações no equipamento sem autorização do fabricante. Modificações ou acessórios não autorizados podem resultar na perda da garantia, além de provocar ferimentos graves ou fatais ao usuário.
- NÃO use ou permita o uso de qualquer equipamento que esteja danificado e / ou tenha peças gastas ou quebradas.
- Substitua imediatamente qualquer tipo de cabo de aço que esteja danificado ou desgastado, risco de acidente grave ou fatal ao usuário. É de inteira responsabilidade do instrutor verificar o estado do cabo de aço.
- Use apenas peças de reposição fabricadas e fornecidas pela MOVEMENT.
- Não permita que qualquer pessoa faça manutenção no equipamento. A MOVEMENT possui pontos autorizados em todo o território nacional. Para localizar o mais próximo, consulte o site www.movement.com.br ou entre em contato pelo telefone 0800 772 40 80.
- A manutenção preventiva é a chave para manter uma longa vida do equipamento e assim evitar acidentes graves ao usuário. Qualquer dúvida sobre manutenção veja o capítulo de manutenção neste manual.
- O equipamento vem equipado com uma bateria de pesos, não use qualquer outro tipo de peso para aumentar a carga máxima do equipamento, risco de acidente grave ou fatal ao usuário.
- Não utilize nenhum outro tipo de pino seletor que não seja o que acompanha o equipamento para travar a bateria de pesos.
- Não permita que o usuário solte a bateria de peso em queda livre, risco de dano a estrutura do equipamento.
- Não exceda a capacidade máxima do equipamento.
- Insira completamente o pino seletor nos pesos. A inserção parcial pode fazer com que os pesos caiam, causando danos ao equipamento e acidentes graves ou fatais ao usuário.
- Nunca remova o pino seletor quando estiver com a bateria de peso em posição elevada.
- Nunca tente liberar peças ou pesos que estejam presos.
- ENTENDER cada adesivo de advertência é importante. Em caso de dúvida, contate nossa central de atendimento pelo telefone 0800 772 40 80.
- Caso os adesivos de alerta estejam danificados, entre em contato com a MOVEMENT imediatamente para solicitar a substituição. Os adesivos de alerta estão afixados no equipamento e devem ser fiscalizados antes da utilização do produto.
- Os adesivos em formato de triângulo representam risco ao usuário.



PERIGO!



EQUIPAMENTO NÃO DESENVOLVIDO PARA CRIANÇAS. MANTENHA CRIANÇAS LONGE DO EQUIPAMENTO. RISCO DE ACIDENTES.



PERIGO!

NÃO COLOCAR AS MÃOS ENTRE AS PARTES MÓVEIS. RISCO DE ESMAGAMENTO.

INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

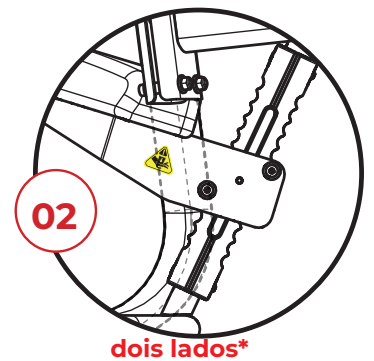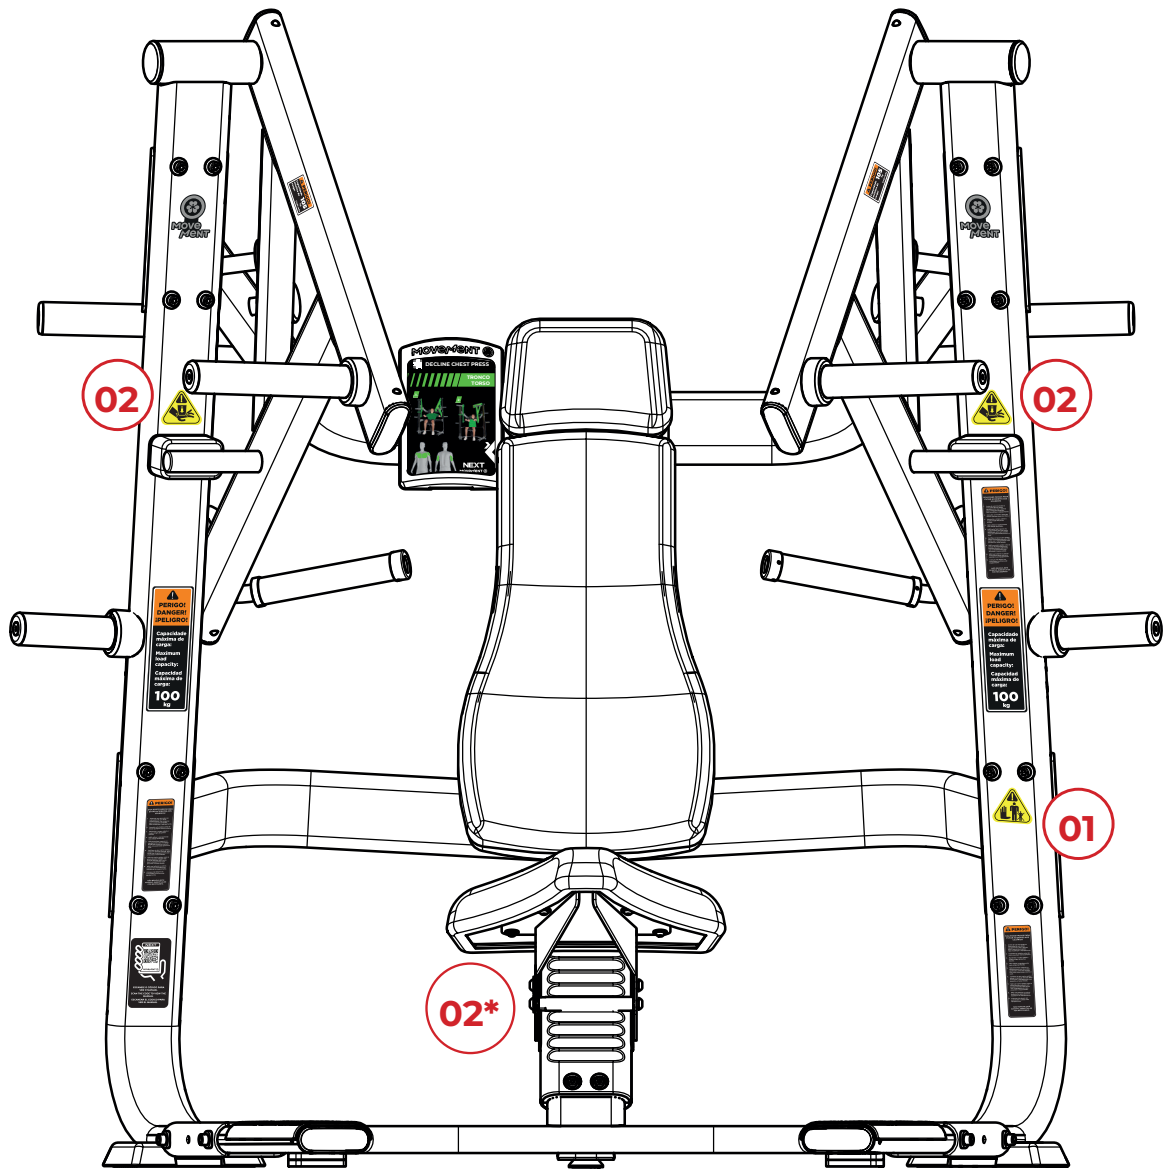

WEX

**CONHECENDO O
EQUIPAMENTO**

CONHECENDO O EQUIPAMENTO

Especificações do equipamento

Linha	NEXT
Comprimento (cm)	189,83
Largura (cm)	78,80
Altura (cm)	171,7
Área ocupada (m ²)	1,50
Peso do equipamento (kg)	162,54
Carga máxima (kg)	200
Estrutura	Aço
Adesivo de instruções (placard)	Sim
Suporte de garrafa / objeto	Não
Opção de cor	Sim
Estofado	Estofado
Opção de carenagem	Sim
Área de utilização recomendada (m)	1,50
Garantia	Garantia

CONHECENDO O EQUIPAMENTO

OBJETIVO

O Kneeling Leg Curl é um equipamento específico para musculação inferior, com execução exclusiva monolateral. A altura das almofadas de apoio dos cotovelos permite um pré-alongamento eficiente dos músculos alvo. Os punhos duplos permitem que cada tipo de usuário encontre a posição correta do exercício.

ANILHEIRO

SUPORTE ELASTICO

PLACARD

ENCOSTO DA CABEÇA

ANILHEIRO DE EXECUÇÃO





MANOPLA DE EXECUÇÃO

BRAÇOS ARTICULADOS

ENCOSTO

ASSENTO

SAPATAS

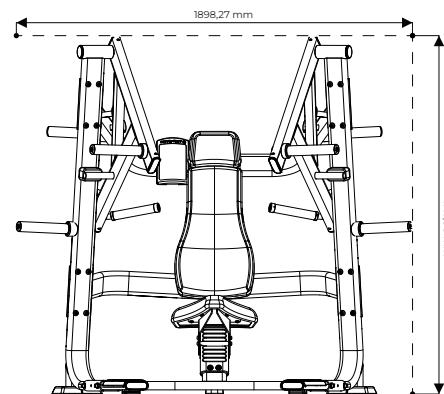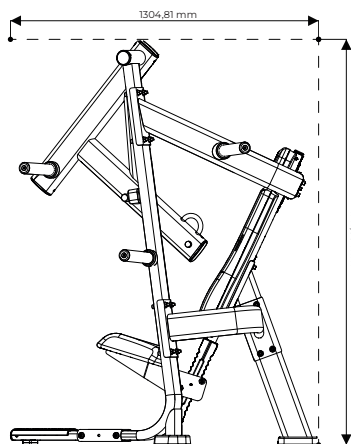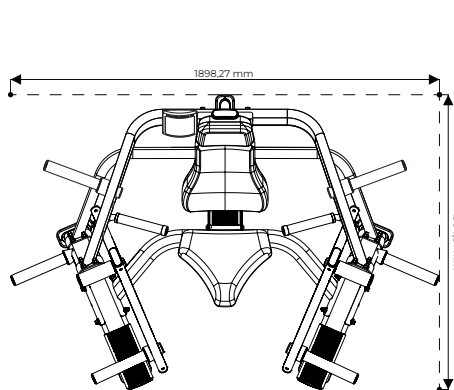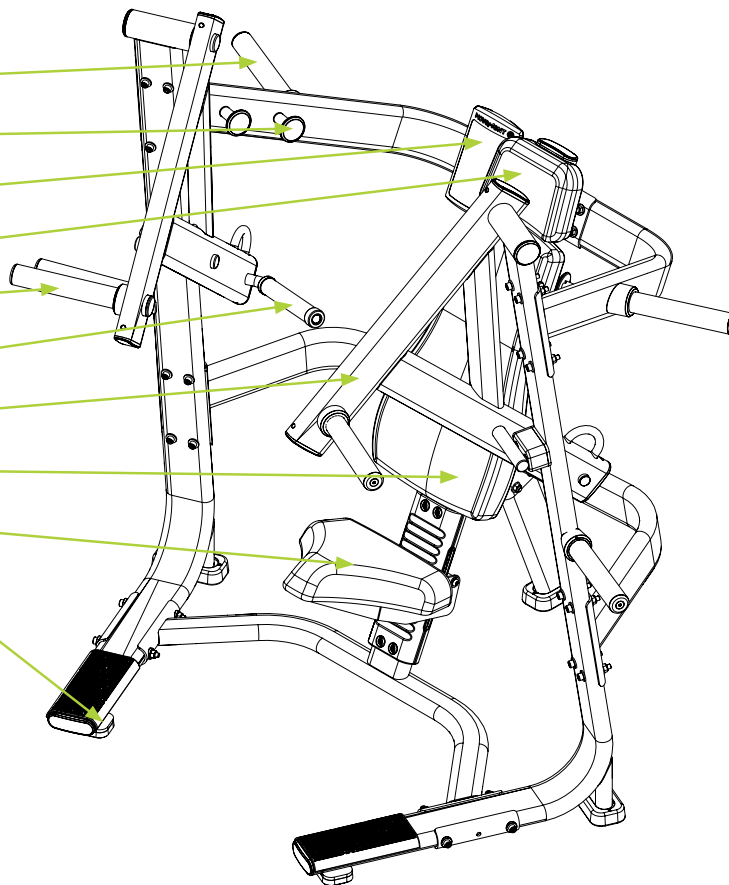

WEX

**MONTAGEM DO
EQUIPAMENTO**

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO



CUIDADO!

Antes de iniciar a montagem do seu equipamento necessário se atentar para os seguintes cuidados:


- Certifique que a embalagem não está danificada e que as partes e componentes do equipamento não estão avariadas.
- Recomenda-se que o equipamento seja desembalado no local em que será montado.
- O local de montagem deve estar limpo.
- O piso deve ser plano, nivelado e rígido para evitar instabilidade do equipamento.
- Recomenda-se que o equipamento seja montado longe da umidade e ao abrigo da luz solar, a fim de evitar danos às partes eletrônicas e carenagem do equipamento.

ÍCONES


Os ícones tem como função instruir boas práticas que devem ser seguidas no decorrer da montagem.



Para esta montagem recomenda-se que seja feita em duas pessoas.



Não dar o aperto final nos parafusos.



Dar o aperto final nos parafusos.

FERRAMENTAS

Use as seguintes ferramentas para fazer a montagem do equipamento. A tabela de torque tem como função guiar quanto de aperto determinado parafuso pode sofrer. A tabela deve ser seguida rigorosamente.



Allen




Trava rosca torque médio




Chave Philips



Chave fixa




Especificação de torque:

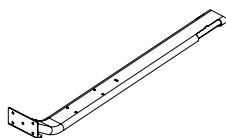


Elementos de fixação em estruturas metálicas

Diâmetro [mm]	Torque [N.m]
M6	9 a 12
M8	22 a 29
M10	45 a 48

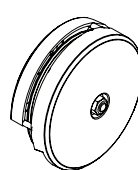

Roldanas com capas ou sem capas




Estofados com ou sem capas

Torque [N.m]

8 a 10



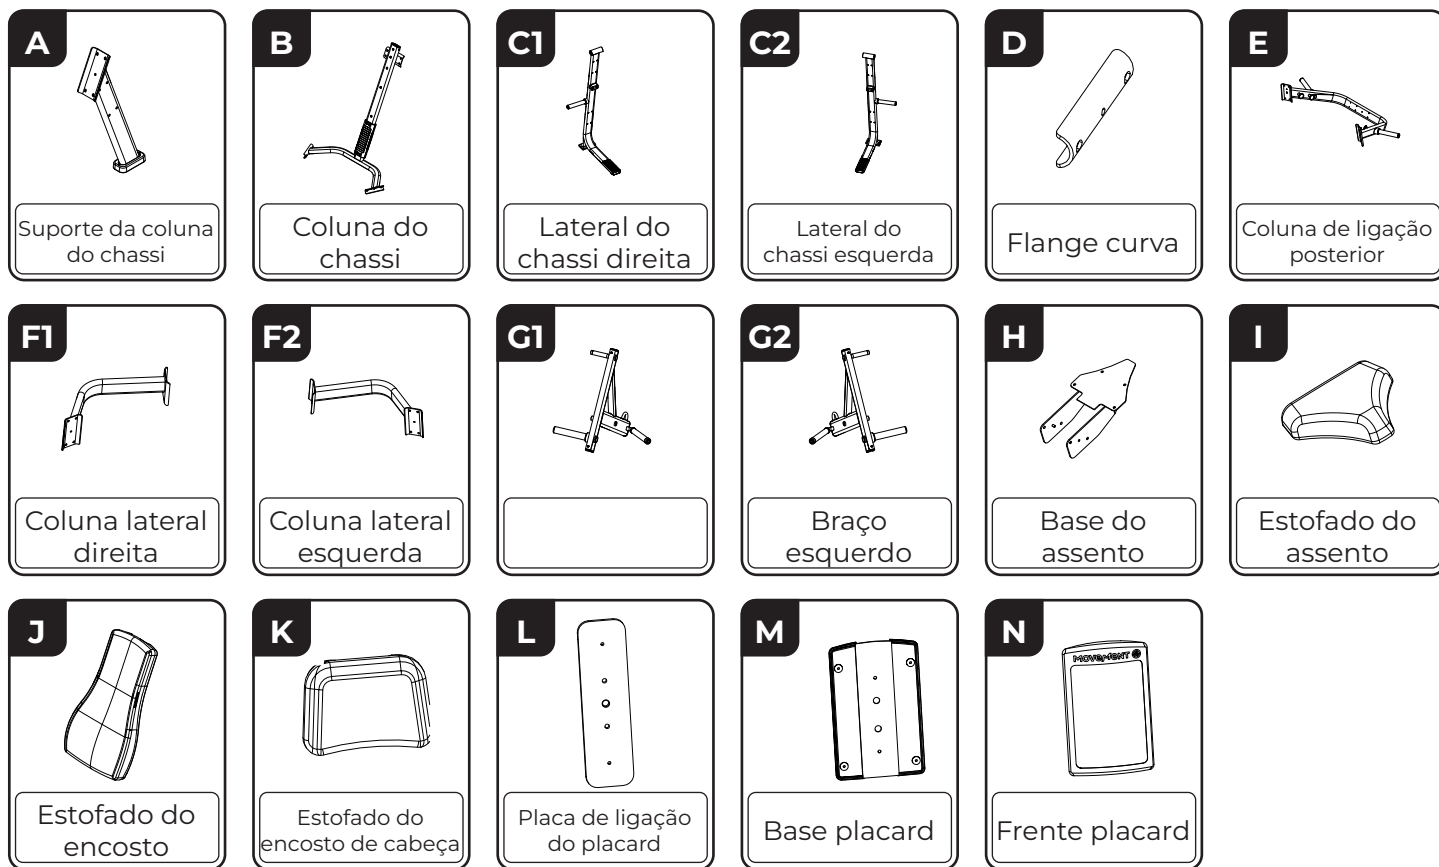

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO



LISTA DE COMPONENTES



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 01


A	NOME	B	NOME	1	NOME	Qty.	2	NOME	Qty.
	Suporte da coluna do chassi		Coluna do chassi		PF.CB.CIL. SX.INT. M10X1,5X25 RT 12.9 ZFPN	4x		ARRUELA LISA G.A 10,3X25,4X3,0 160HV A4S	4x

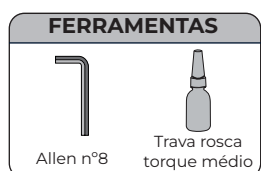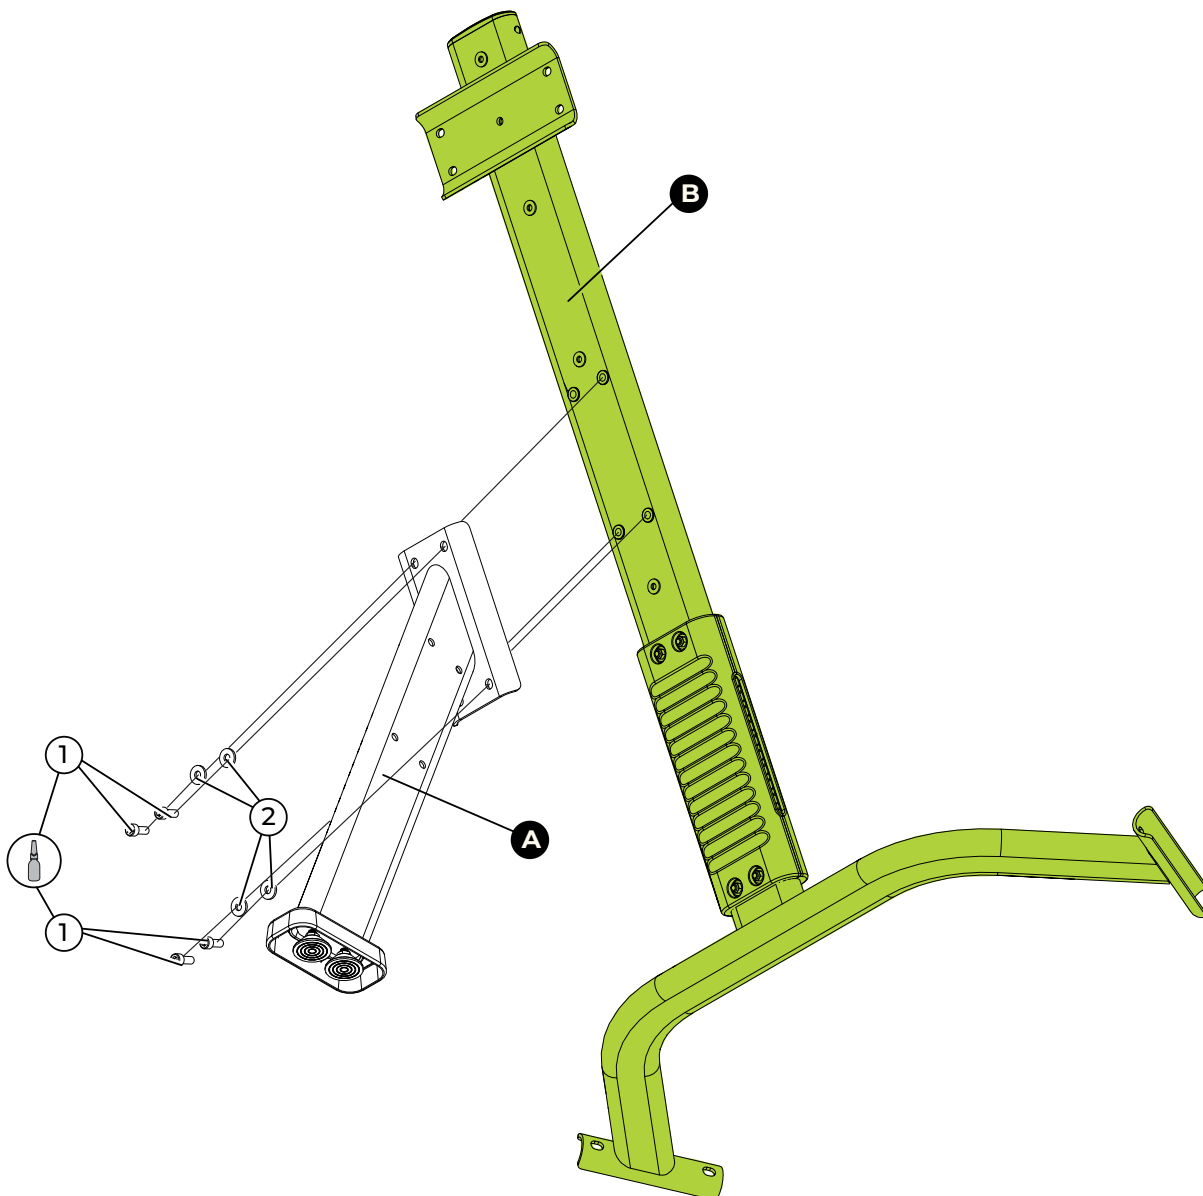

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 02

C1	NOME	Qtd.	B	NOME	Qtd.	5	NOME	Qtd.	7	NOME	Qtd.
	Lateral do chassi direita			Flange curva			PORCA SEX. INS.NYL. M10 AL.CL8 A2S	2x		PF.CB.CIL. SX.INT. M10X1,5X150 RP 12.9 ZFPN	2x
	ARRUELA MEIA LUA	4x									

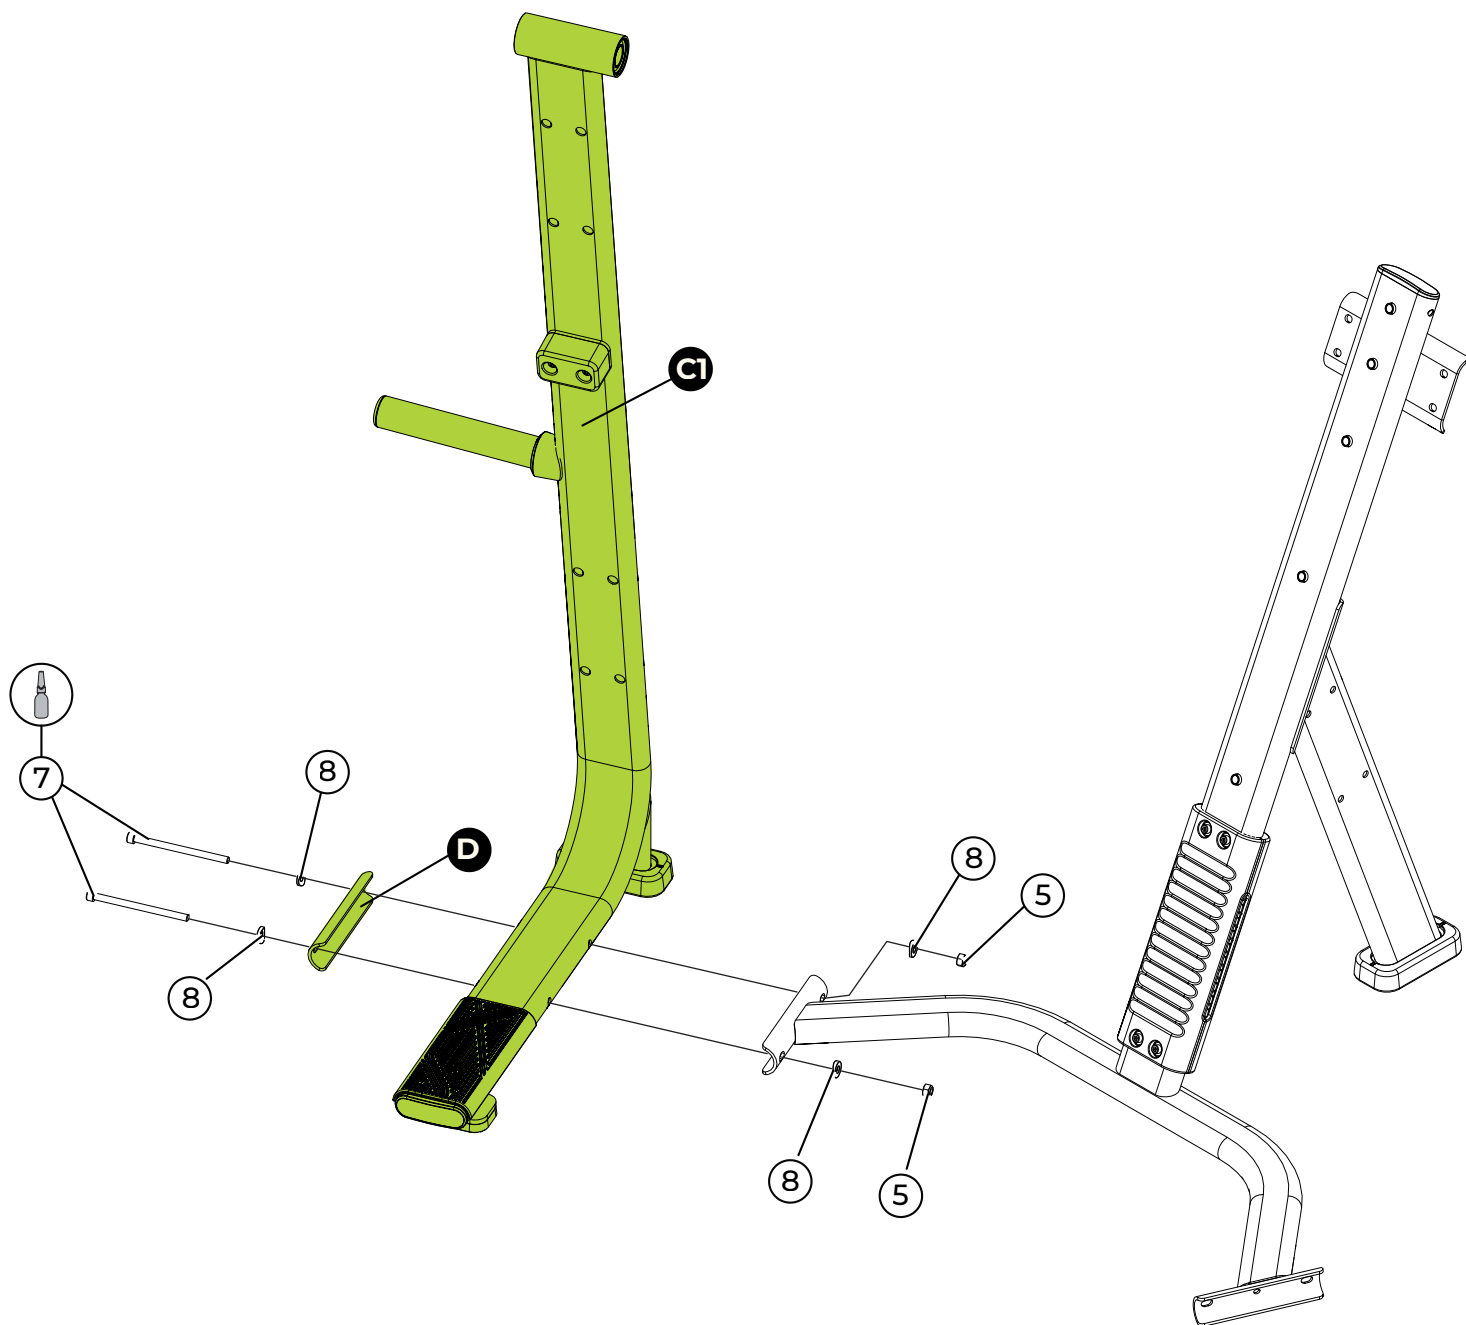

FERRAMENTAS

Allen n°8

Chave fixa n° 17


Trava rosca torque médio



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 03

C2	NOME Lateral do chassi esquerda	Qty.	B	NOME Flange curva	Qty.	5	NOME PORCA SEX.INS. NYL. M10 AL.CL8 A2S	Qty. 2x	7	NOME PF.CB.CIL.SX.INT. M10X1,5X150 RP 12.9 ZFPN	Qty. 2x
8	NOME ARRUELA MEIA LUA	Qty. 4x									

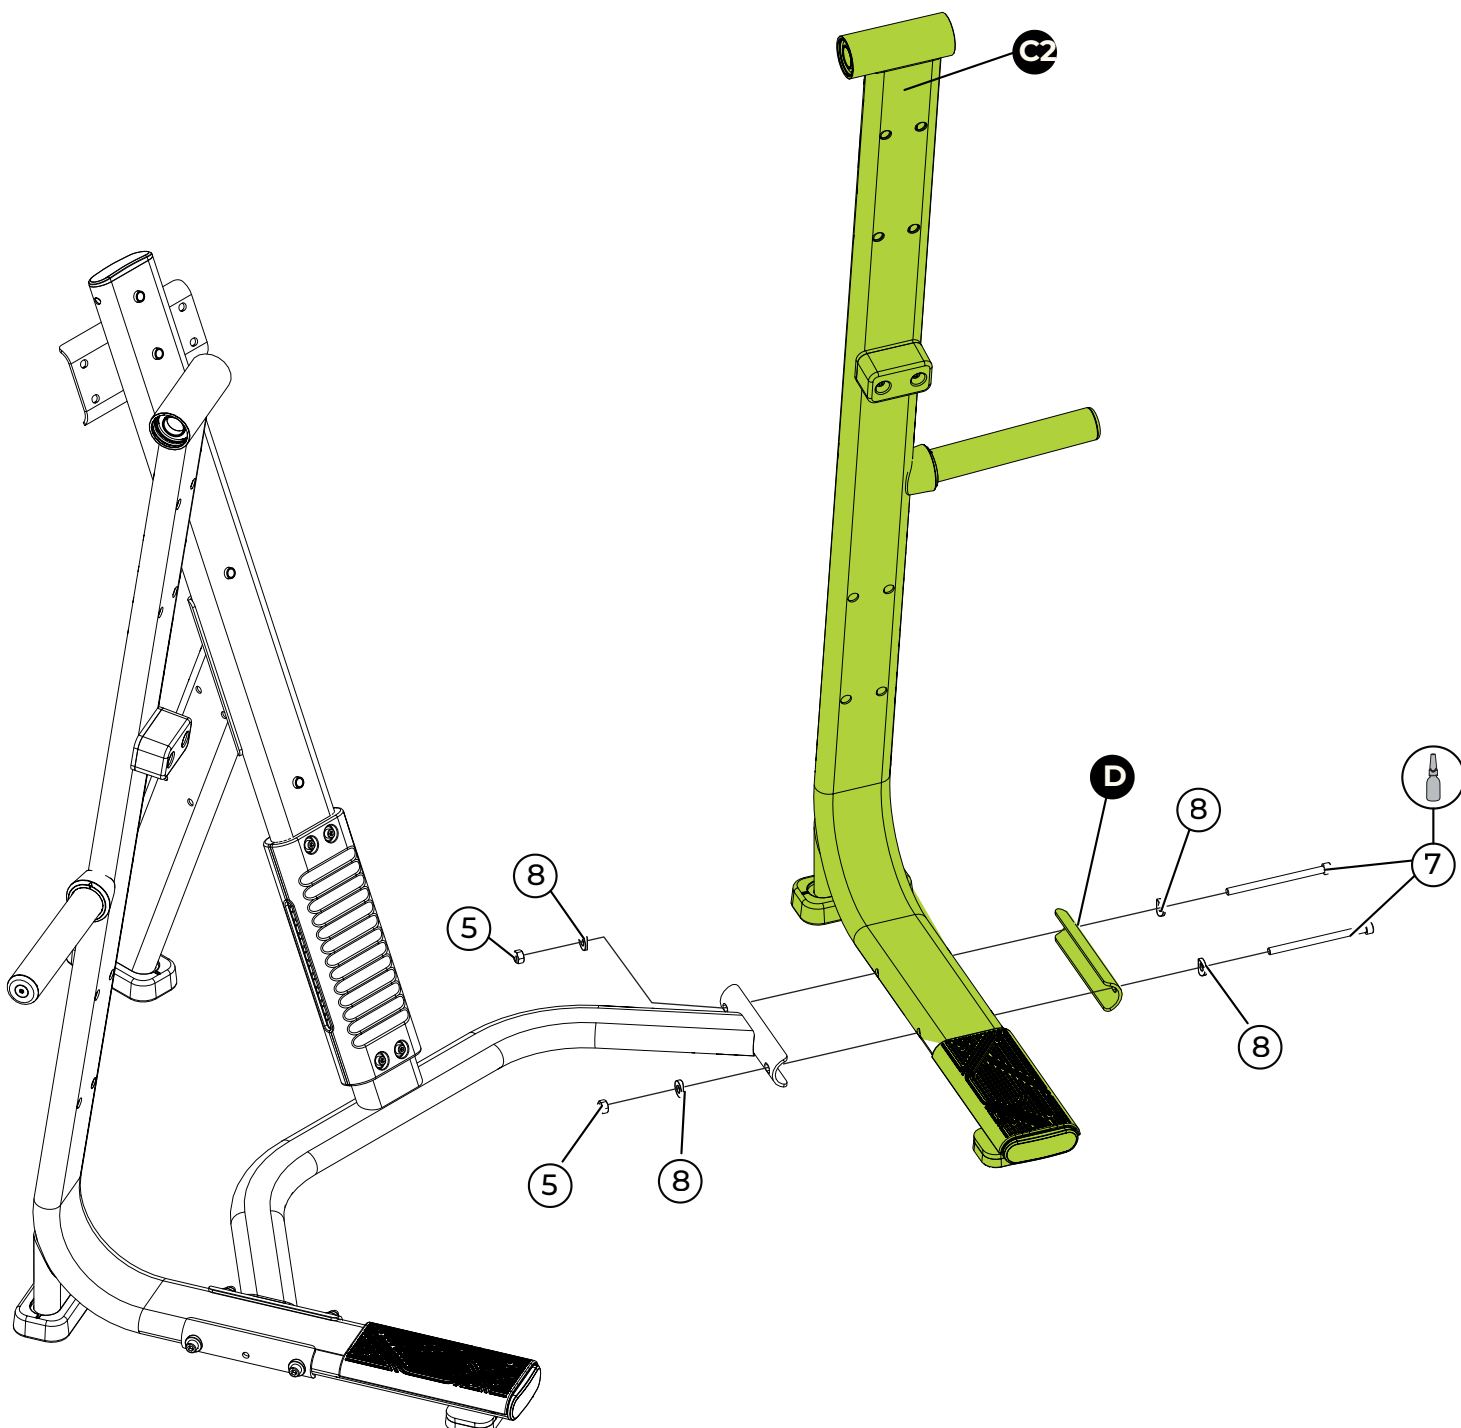

FERRAMENTAS




Allen n°8 Chave fixa n° 17 Trava rosca torque médio



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 04 - montagem da coluna de ligação

F1	NOME Coluna lateral direita	Qtyd.	F2	NOME Coluna lateral esquerda	Qtyd.	2	NOME ARRUELA LISA G.A 10,3X25,4X3,0 160HV A4S	Qtyd. 16x	3	NOME PF.CB.CIL. SX.INT. M10X1,5X70 RP 12.9 ZFPN	Qtyd. 8x
5	NOME PORCA SEX.INS. NYL. M10 AL.CL8 A2S	Qtyd. 8x	6	NOME ESPAÇADOR Ø 15,87 X 1,9 X 36	Qtyd. 8x						

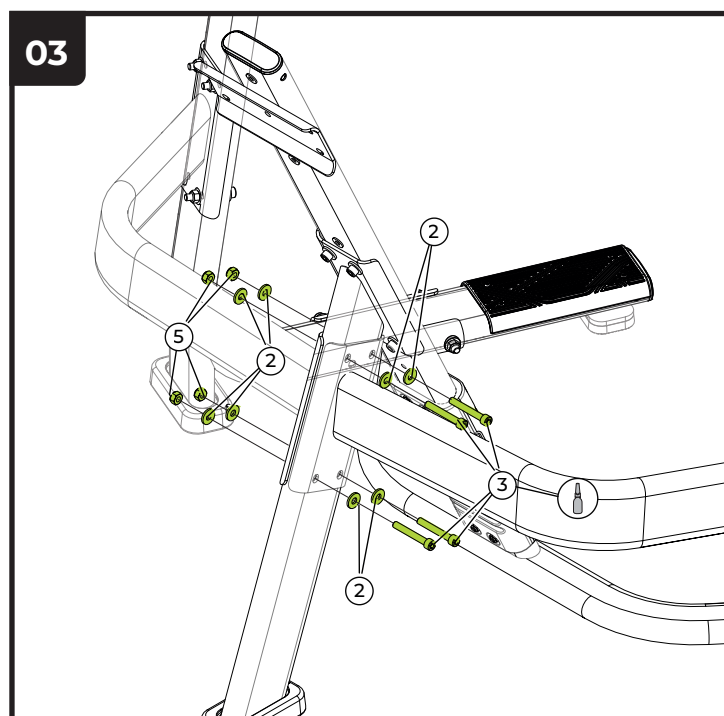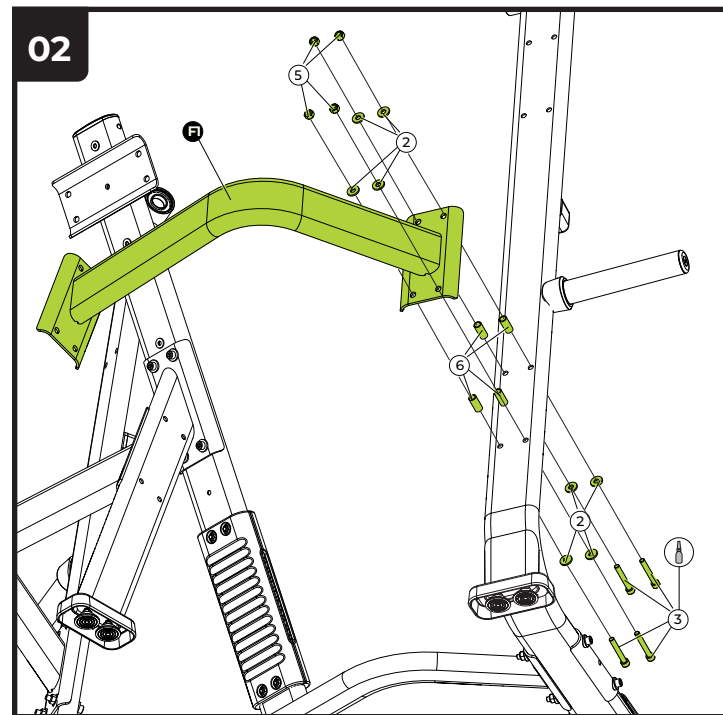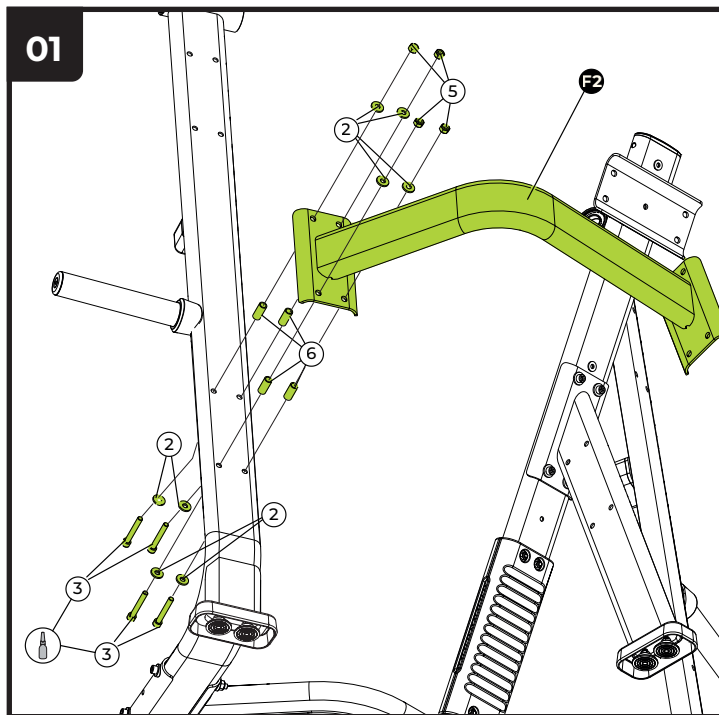

FERRAMENTAS



Allen n°8



Chave fixa n° 17




Trava rosca torque médio



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 05

E	NOME Parafuso Cab. Aba.	Qtd. 100x	2	NOME ARRUELA LISA G.A 10,3X25,4X3,0 160HV A4S	Qtd. 16x	3	NOME PF.CB.CIL. SX.INT. M10X1,5X70 RP 12.9 ZFPN	Qtd. 8x	5	NOME PORCA SEX. INS.NYL. M10 AL.CL8 A2S	Qtd. 8x
6	NOME ESPAÇADOR Ø 15,87 X 1,9 X 36	Qtd. 8x									

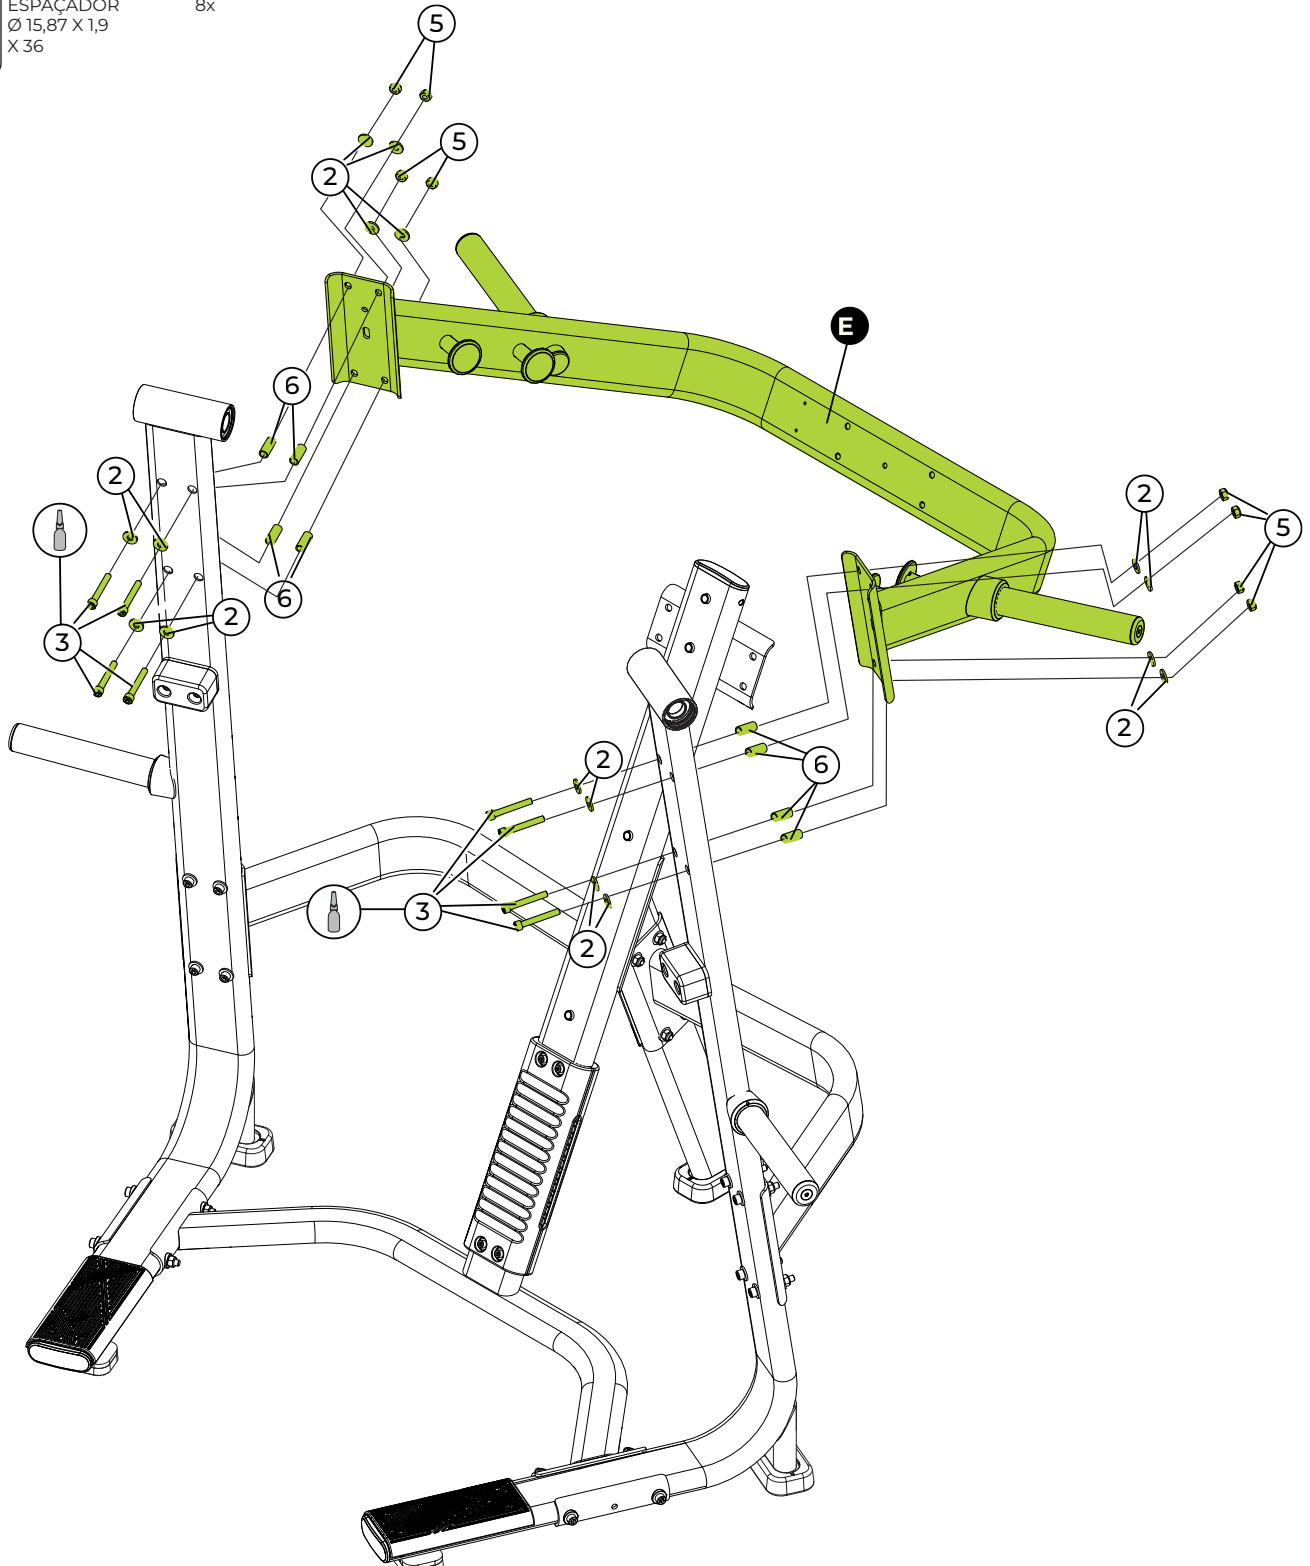

FERRAMENTAS



Allen n°8



Chave fixa n° 17








Trava rosca torque médio



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 06

2	NOME	Qtd.	3	NOME	Qtd.	5	NOME	Qtd.	6	NOME	Qtd.
	ARRUELA LISA G.A 10,3X25,4X3,0 160HV A4S	16x		PF.CB.CIL. SX.INT. M10X1,5X70 RP 12.9 ZFPN	8x		PORCA SEX. INS.NYL. M10 AL.CL8 A2S	8x		ESPAÇADOR Ø 15,87 X 1,9 X 36	8x

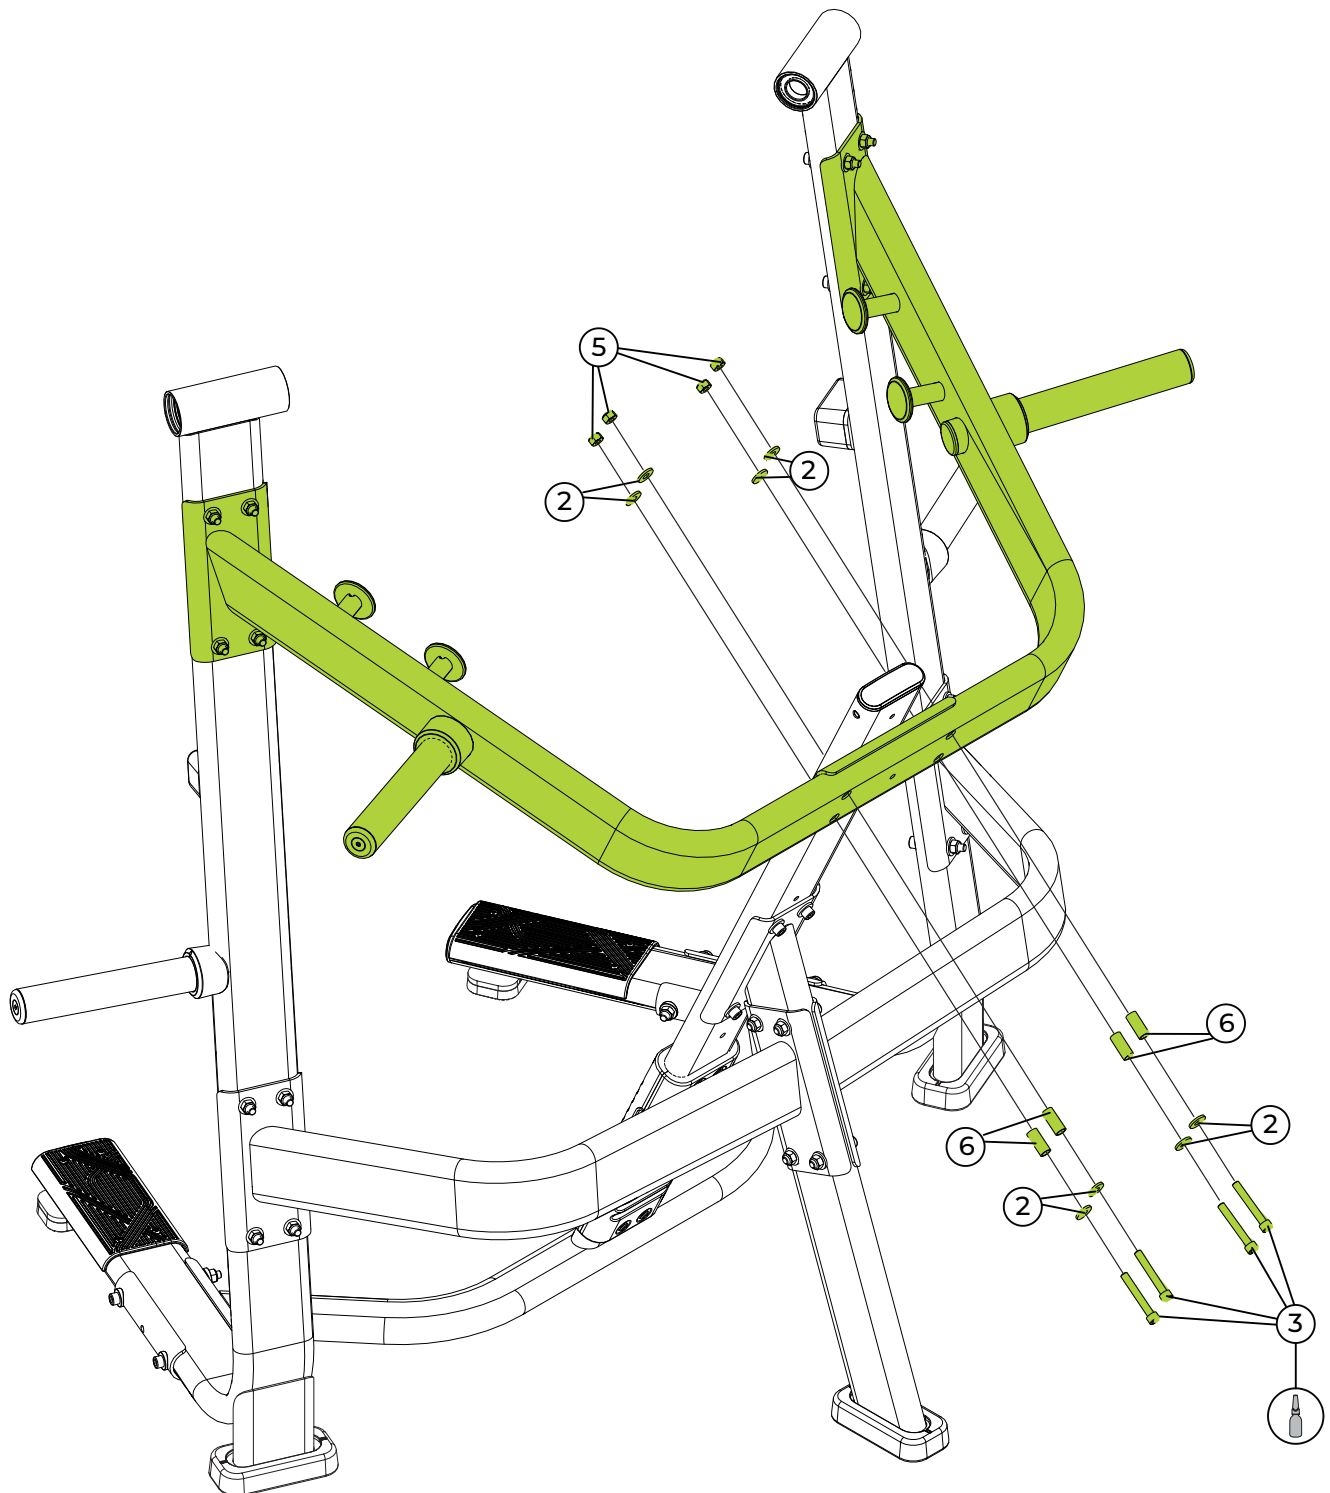

FERRAMENTAS



Allen n°8



Chave fixa n° 17








Trava rosca
torque médio



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 07

H	NOME	Qtd.	2	NOME	Qtd.	9	NOME	Qtd.	10	NOME	Qtd.
	Base do assento			ARRUELA LISA G.A 10,3X25,4X3,0 160HV A4S	4x		PF.CB.ABA. SX.INT. M10X1,50X25 RT 10.9 ZFPN	4x		EIXO POSICIONADOR DO ASSENTO	2x

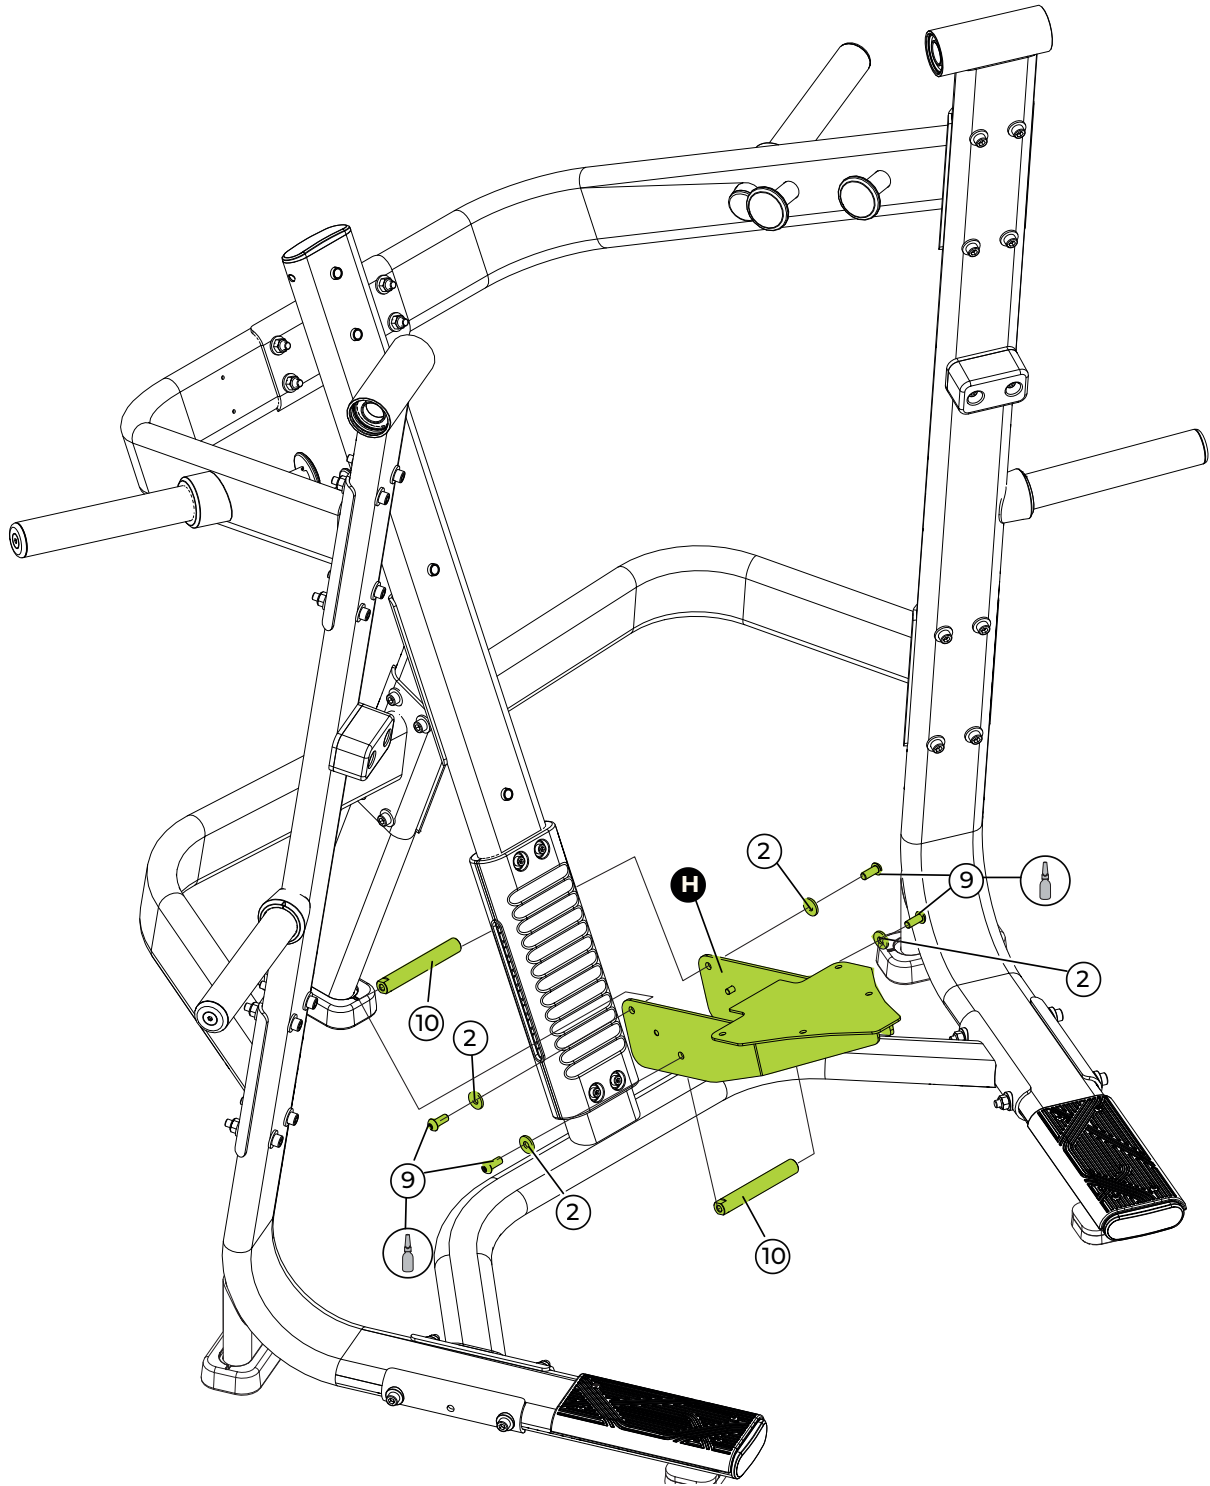

FERRAMENTAS



Allen nº 6






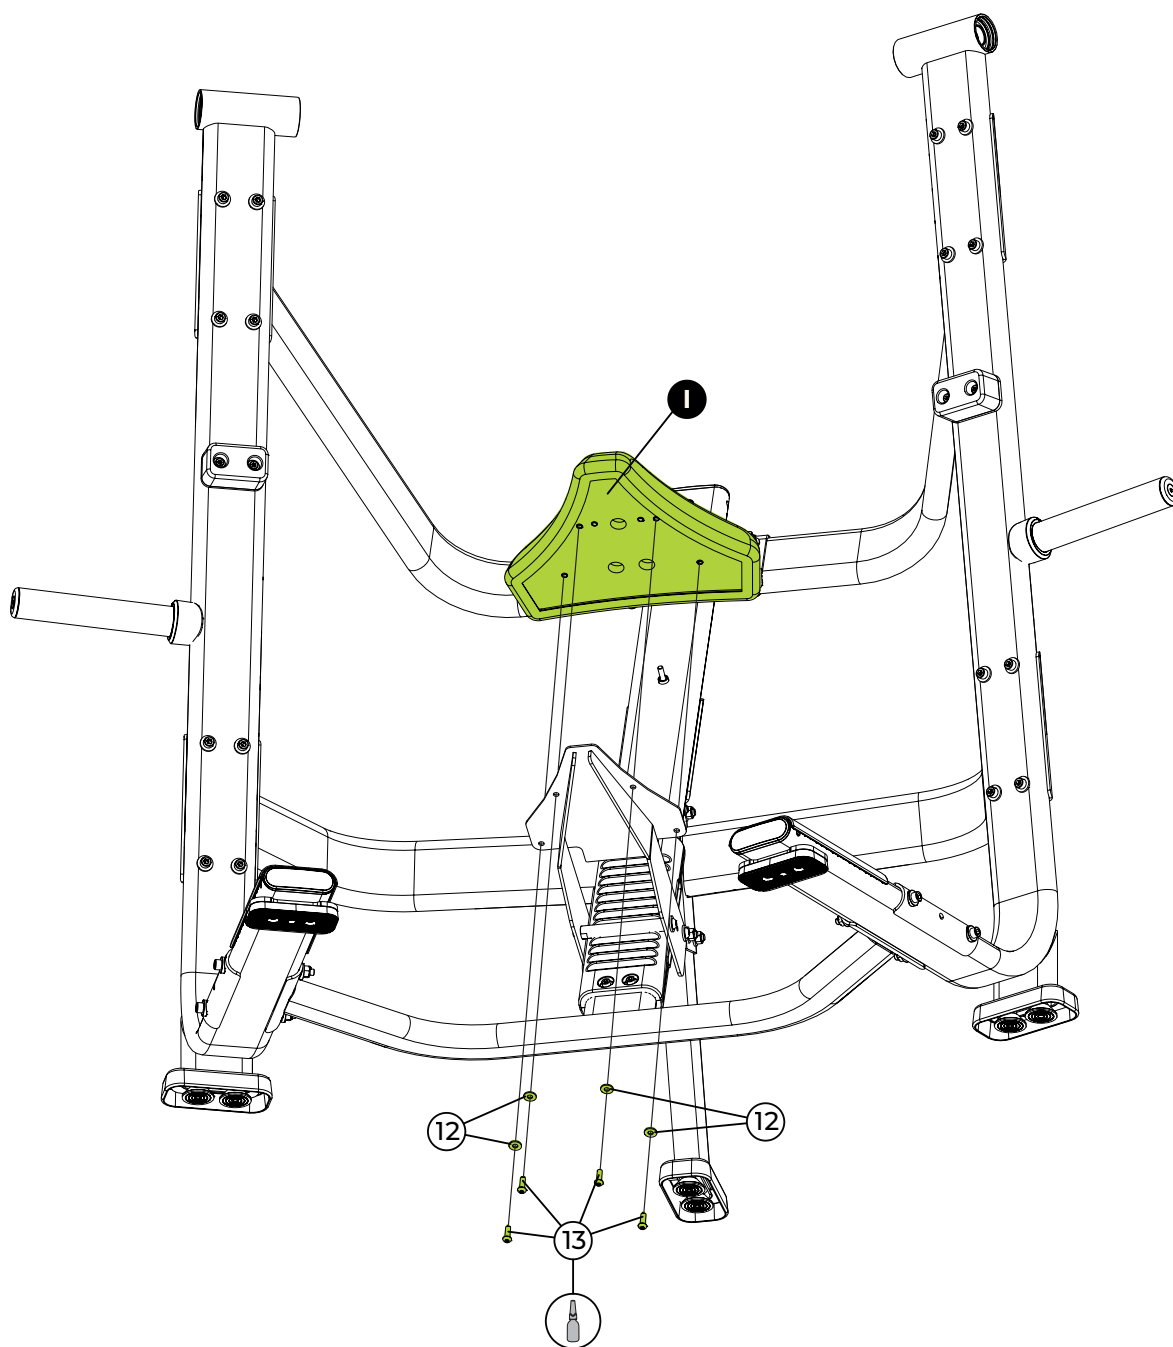
Trava rosca
torque médio



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO


Passo 08

1	NOME	Qty.	12	NOME	Qty.
	Estofado do assento			ARRUELA LISA G.A 8,4X20X2,0 160HV A4S	4x
					PF,CB,ABA,SX.INT. 4x M8X1,25X25 RT 10.9 ZFPN




MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 09

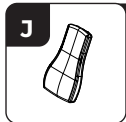


NOME Qtd.
Estofado do encosto

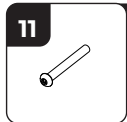

NOME Qtd.
PF.CB.ABA.SX.INT. 3x
M8X1,25X70 RT 10.9
ZFPN



NOME Qtd.
ARRUELA LISA G.A 3x
8,4X20X2,0 160HV
A4S

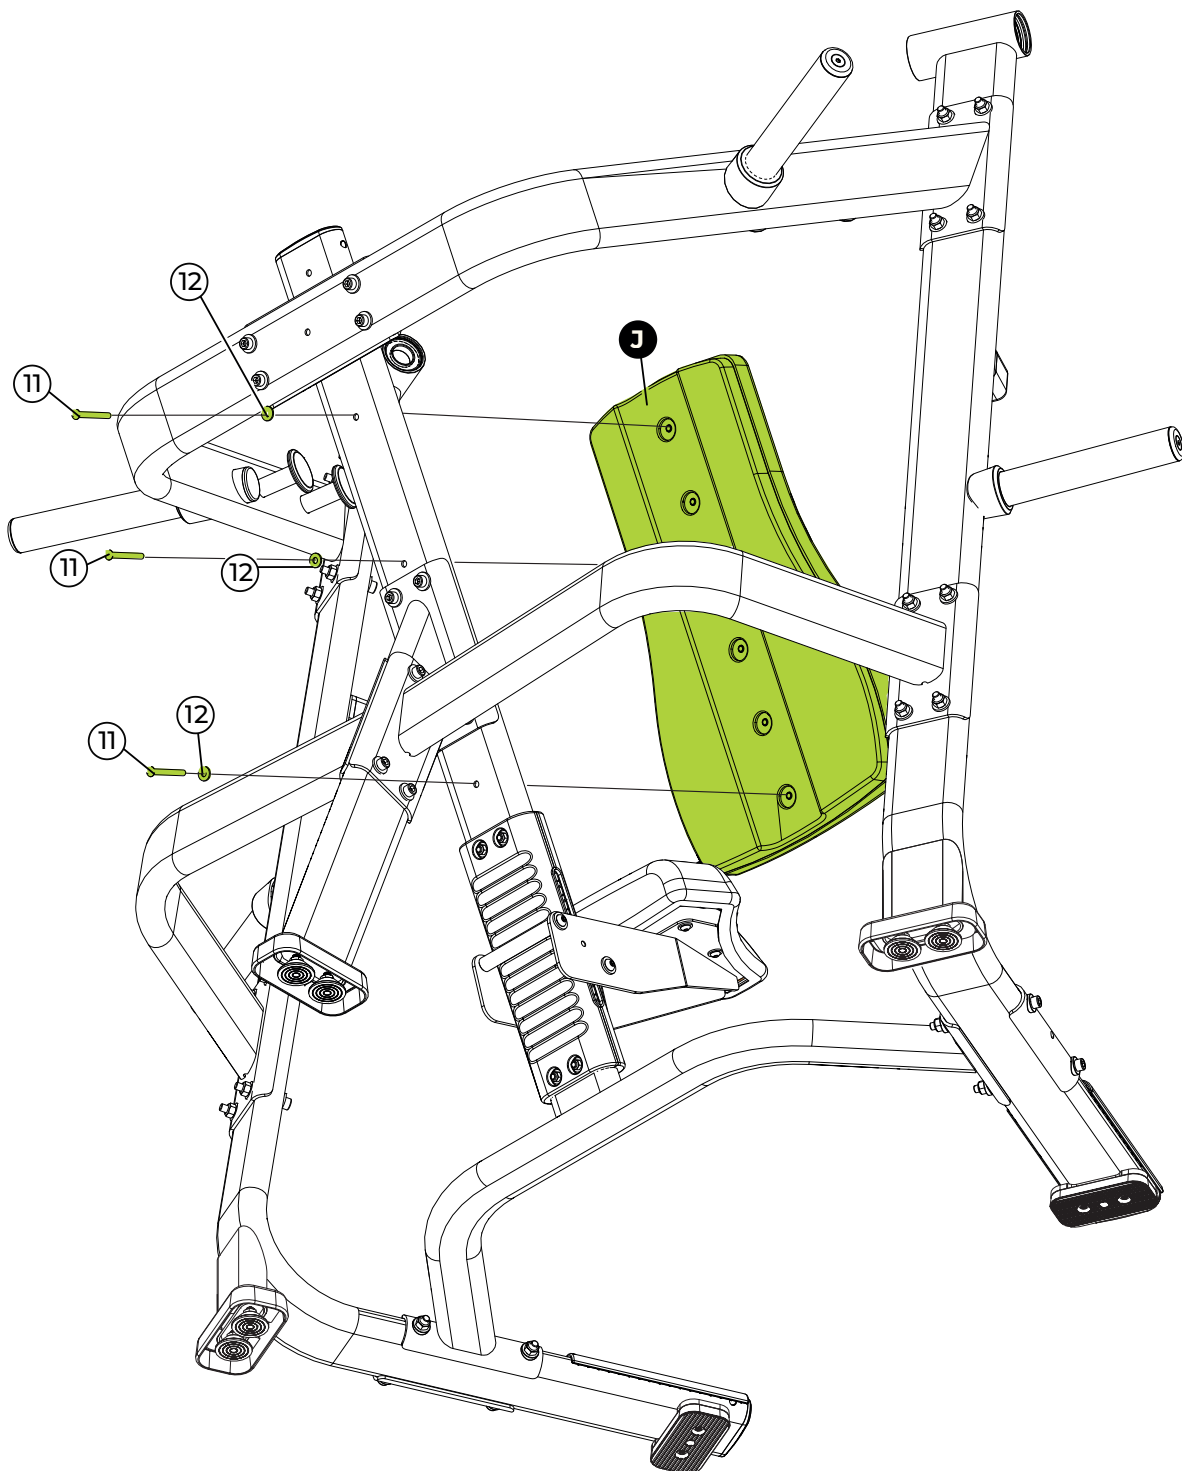

FERRAMENTAS








Allen n° 5



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 10

K	NOME	Qtd.	11	NOME	Qtd.	12	NOME	Qtd.	14	NOME	Qtd.
	Estofado do encosto de cabeça			PF.CB.ABA. SX.INT. M8X1,25X70 RT 10.9 ZFPN	1x		ARRUELA LISA G.A 8,4X20X2,0 160HV A45	2x		PF.CB.CIL. SX.INT. M8X1,25X110 RP 12.9 ZFPN	1x

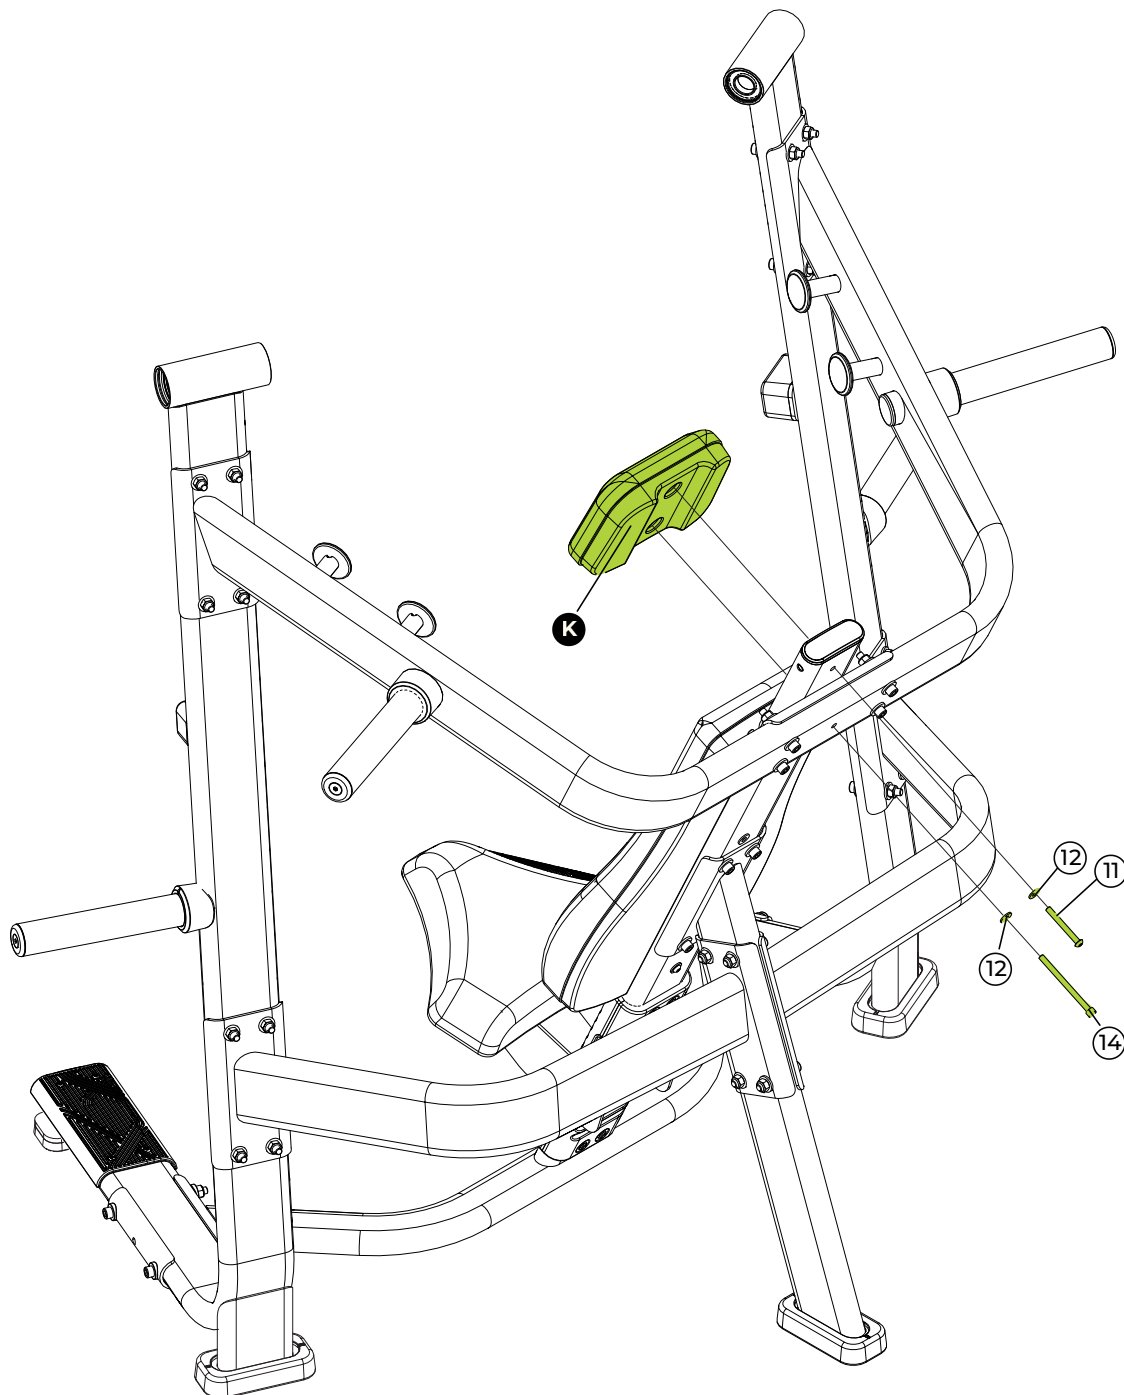

FERRAMENTAS








Allen nº 5 e 6




MONTAGEM DO EQUIPAMENTO


Passo 11

G1	NOME	Qtd.	15	NOME	Qtd.	16	NOME	Qtd.	17	NOME	Qtd.
	Braço direito			Tampão	1x		PF.CB.CIL.SX.INT. M10X1,5X20 RT 12.9 ZFPN	1x		ARRUELA LISA G.A 11,5X45X1,6 160HV A4L	1x

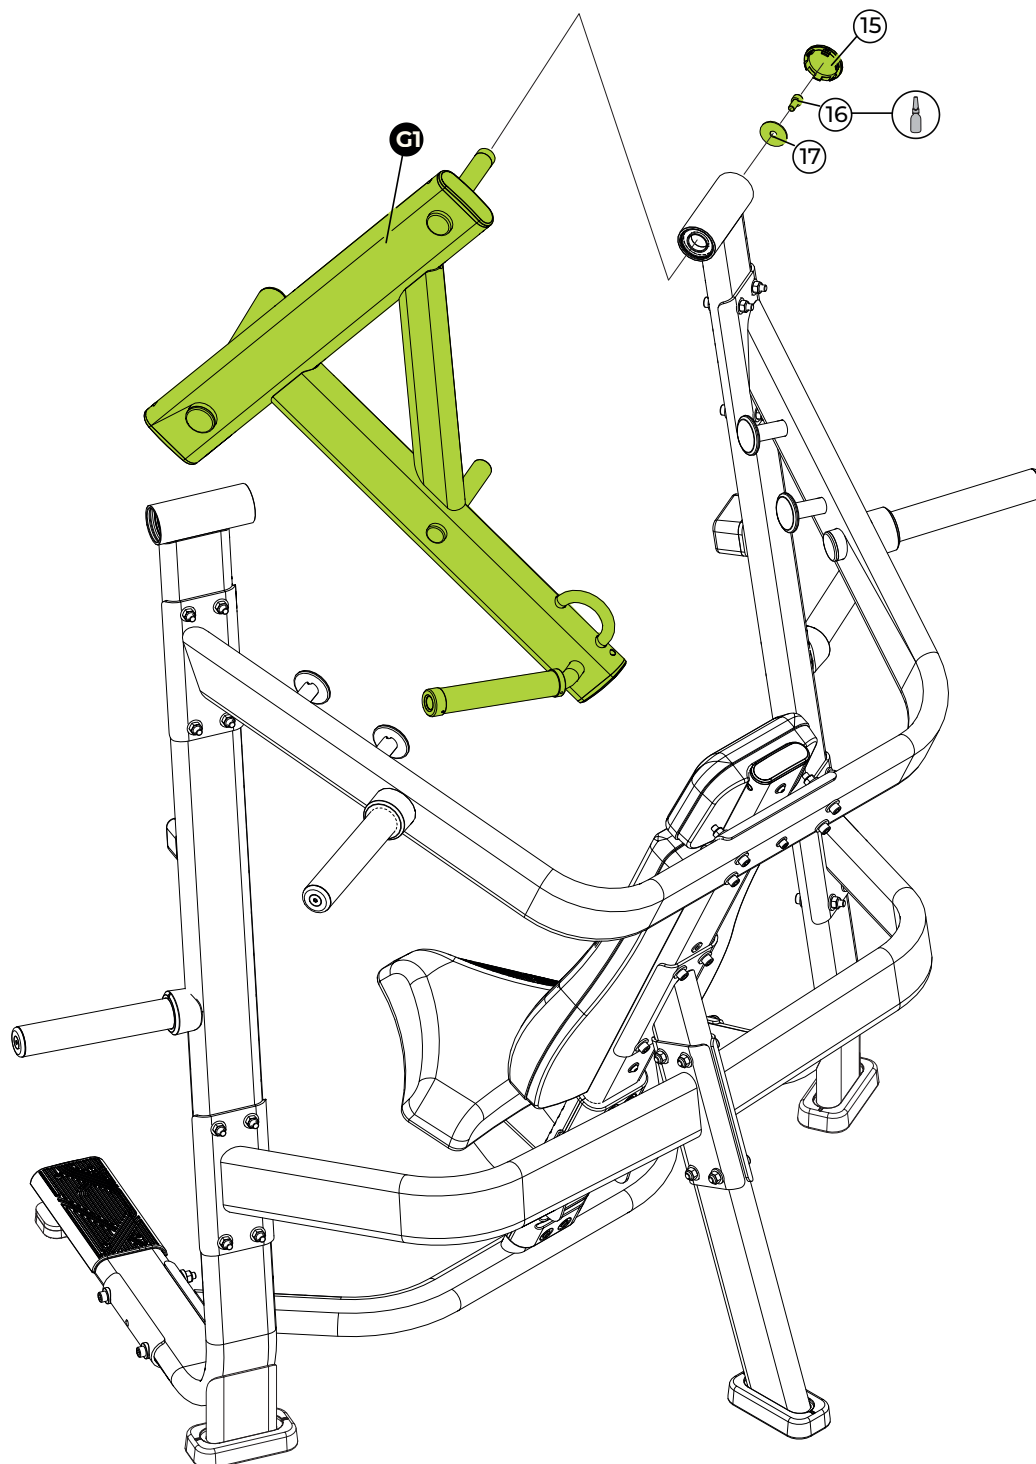

FERRAMENTAS





 Allen nº 8


 Trava rosca torque médio




MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 12


G1	NOME	Qtd.	15	NOME	Qtd.	16	NOME	Qtd.	17	NOME	Qtd.
	Braço esquerdo			Tampão	1x		PF.CB.CIL.SX.INT. M10X1,5X20 RT 12.9 ZFPN	1x		ARRUELA LISA G.A 11,5X45X1,6 160HV A4L	1x

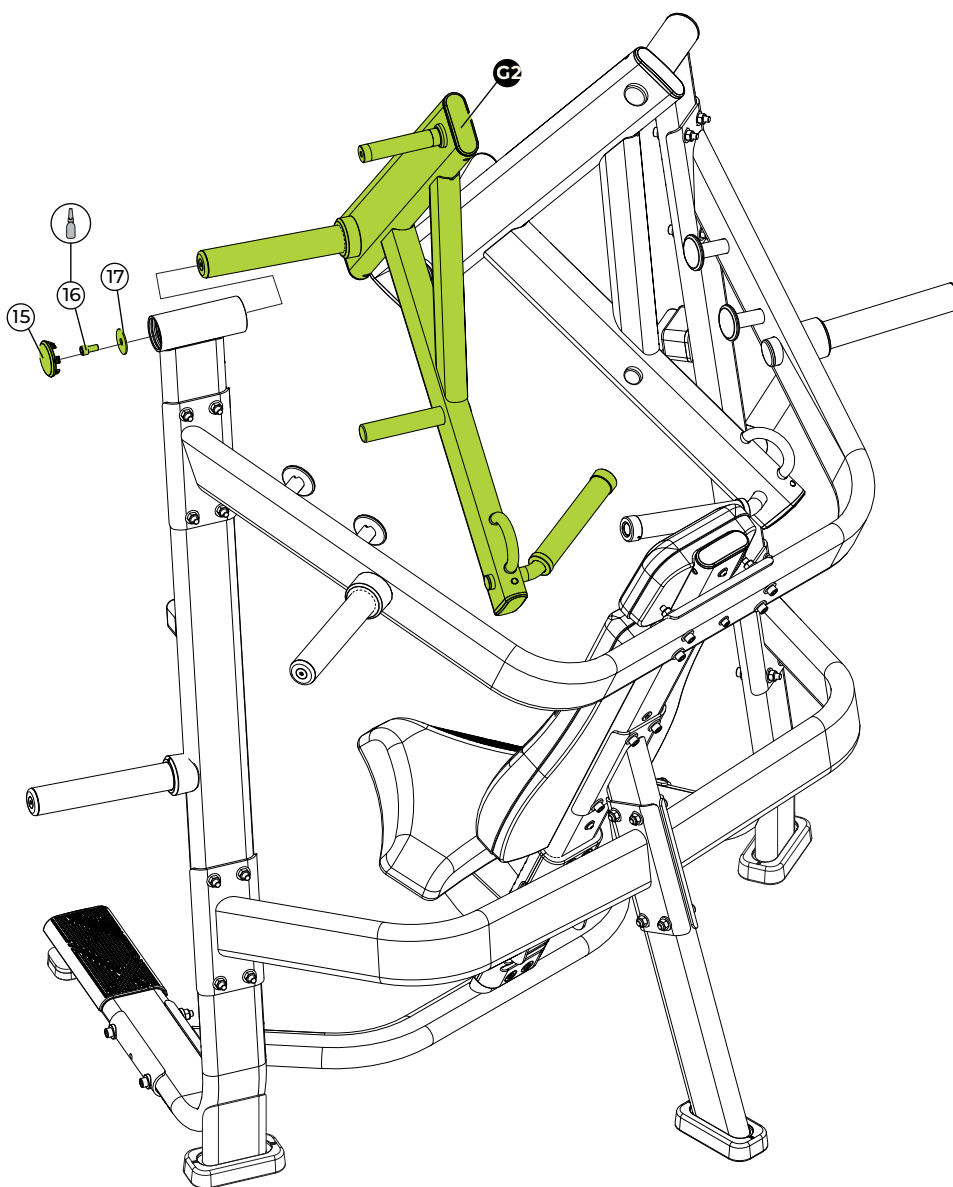

FERRAMENTAS



Allen nº 8








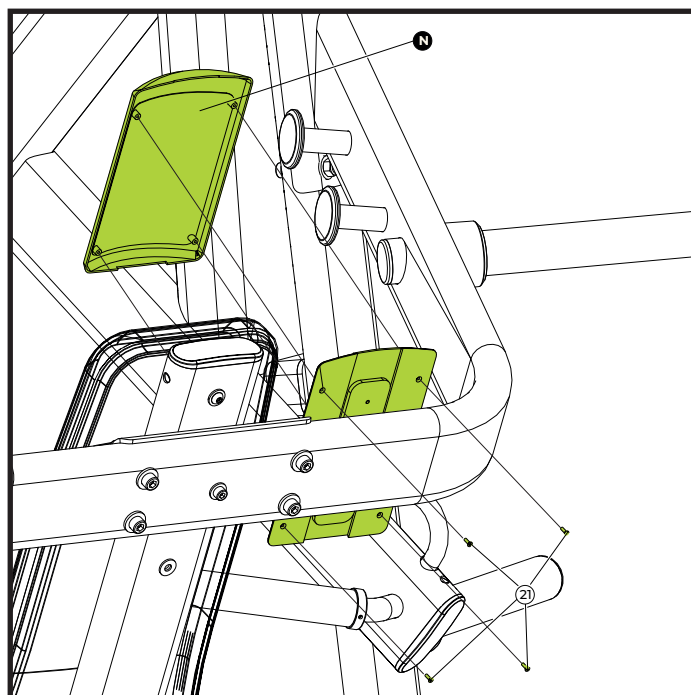
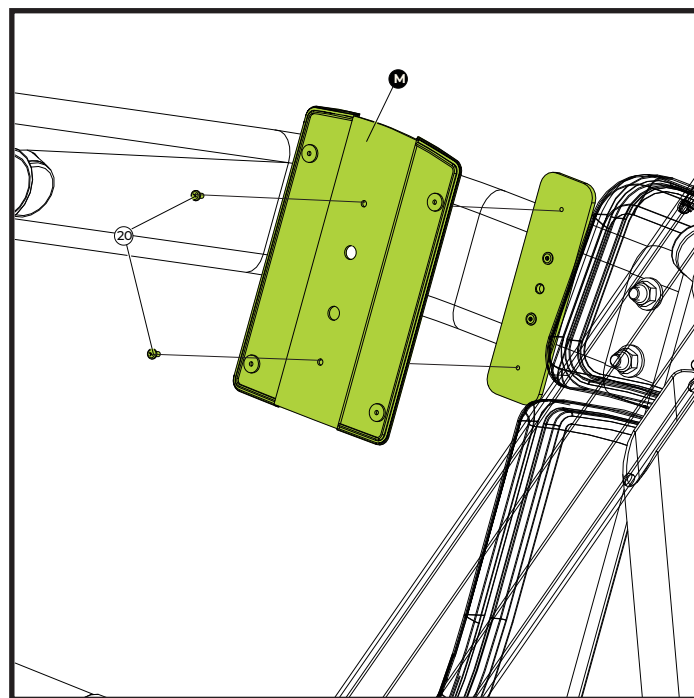
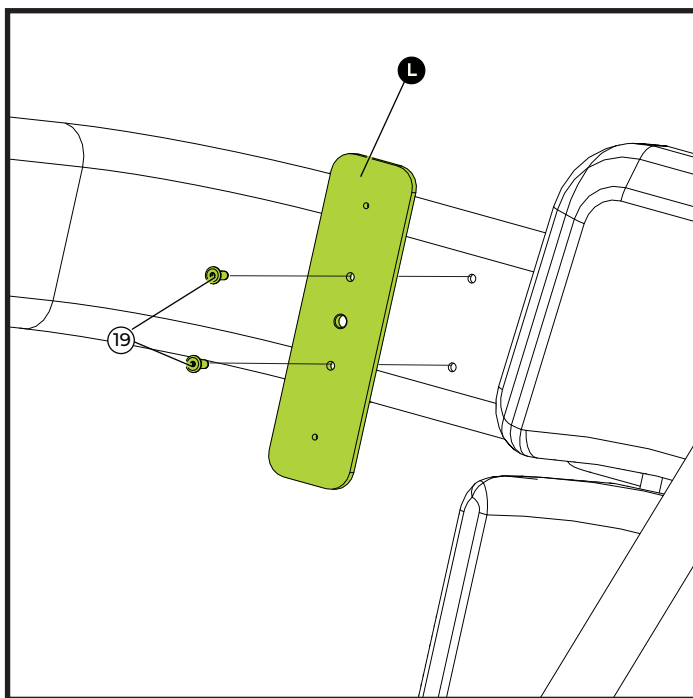
Trava rosca
torque médio



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 13

L 	NOME Placa de ligação do placard	M 	NOME Base placard	N 	NOME Frente placard	19 	NOME Parafuso Trib. Pan. Fend. Philips - M4X8	Qtd. 2x
20 	NOME Parafuso Trib. Fend. Philips - M3X10	Qtd. 4x						



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 6 - FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO AO SOLO


A Movement projeta seus produtos para serem estáveis quando usados. Como o treinamento de força é dinâmico, não podemos prever como o usuário utilizará o equipamento. Portanto, a Movement recomenda que o equipamento seja fixado a uma superfície sólida e nivelada para estabilizar e eliminar o balanço ou tombamento.

- O uso de acessórios como TRX, cordas, cintas, correntes, elásticos, é OBRIGATORIO o equipamento estar fixo ao solo;
- E de responsabilidade do comprador de adequar e instalar o equipamento de acordo com os códigos de construção regional;
- O chumbador deve ter um mínimo de encaixe no piso de concreto;
- O chumbador não deve ter folga ao ser colocado no furo;
- Não reutilize o chumbador. O chumbador é projetado somente para ser utilizado uma vez;
- Ao comprar o chumbador, leve em conta a altura do pé do equipamento;
- Ao comprar o chumbador, leve em conta a espessura do contra piso;

MÉTODO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO AO SOLO COM O KIT MOVEMENT


Os passos abaixo descrevem a metodologia de instalação do chumbador para fixação do equipamento ao piso.

1

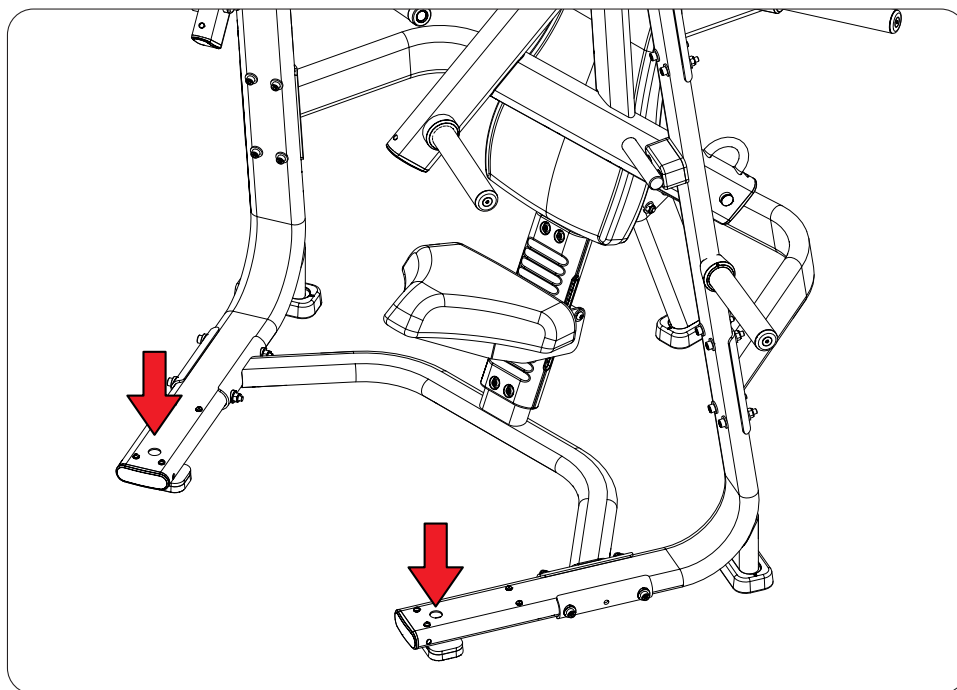


1 - Não esqueça!

A fixação é feita no lado externo e interno do equipamento;

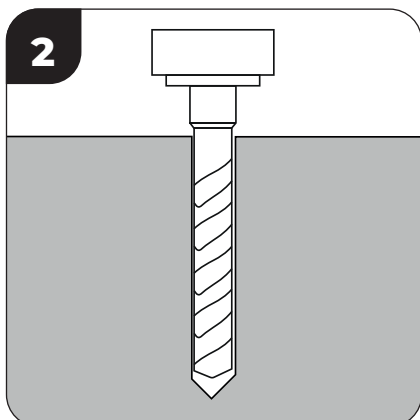


2 - Faça o furo com a broca de 9/16" e profundidade de 50 mm;

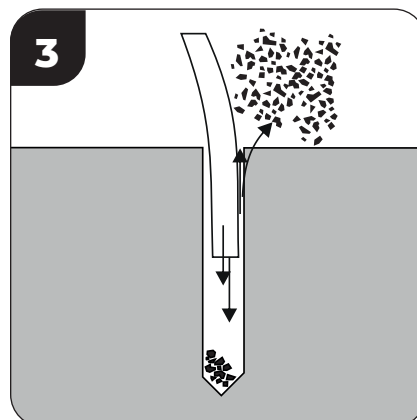


3 - Limpe o furo;


MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

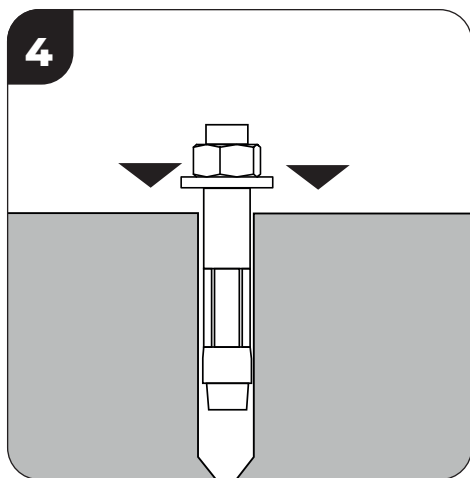


4 - Coloque o chumbador montado e ajuste no ponto de expansão;

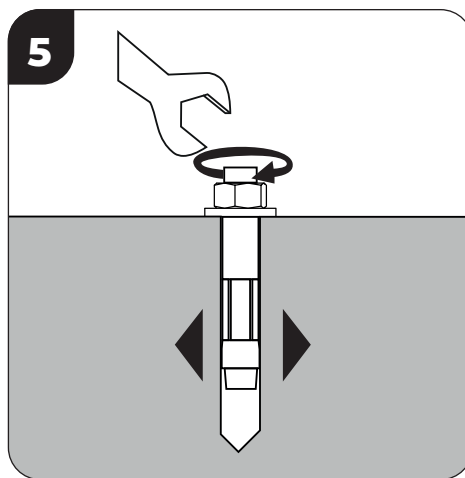

5 - Para inserir o prisioneiro, aperte-o com torque suficiente para expansão da jaqueta;

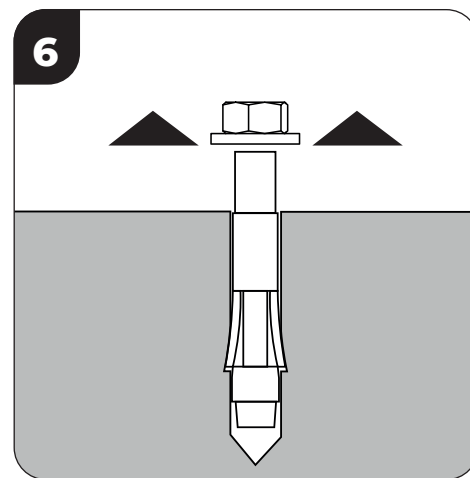

6 - Após a expansão da jaqueta, tire a porca e a arruela

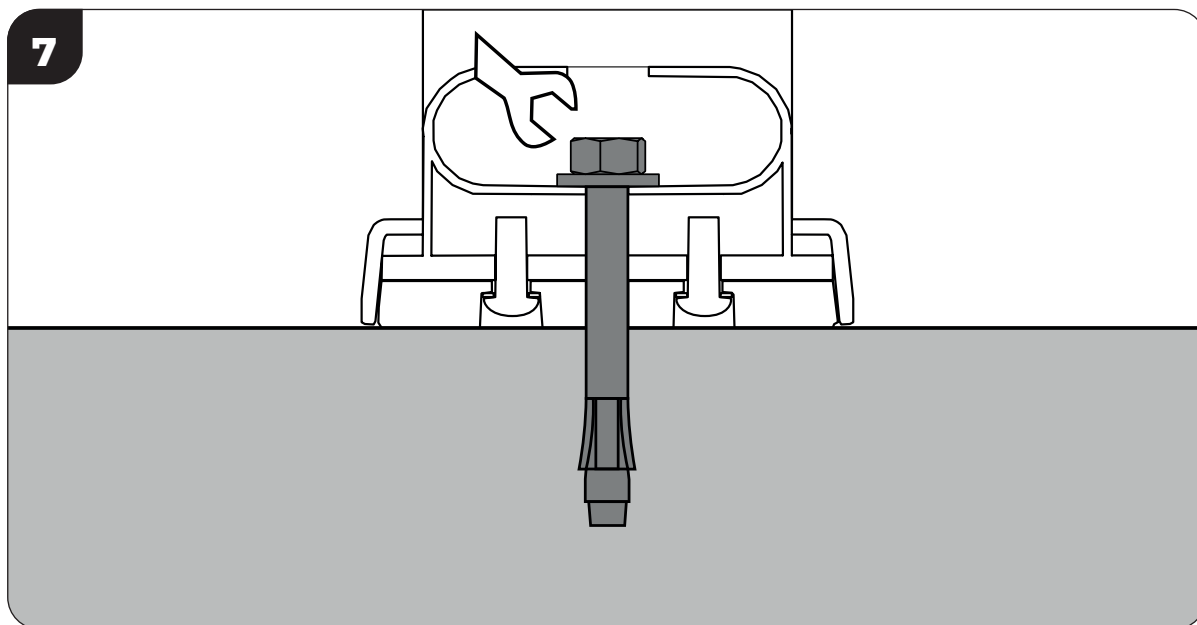

ATENÇÃO! ⚠


Torque de aplicação deve ser de 20 N.m



ATENÇÃO! ⚠

O torque inadequado pode causar danos ao equipamento e/ou acidentes ao usuário.

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

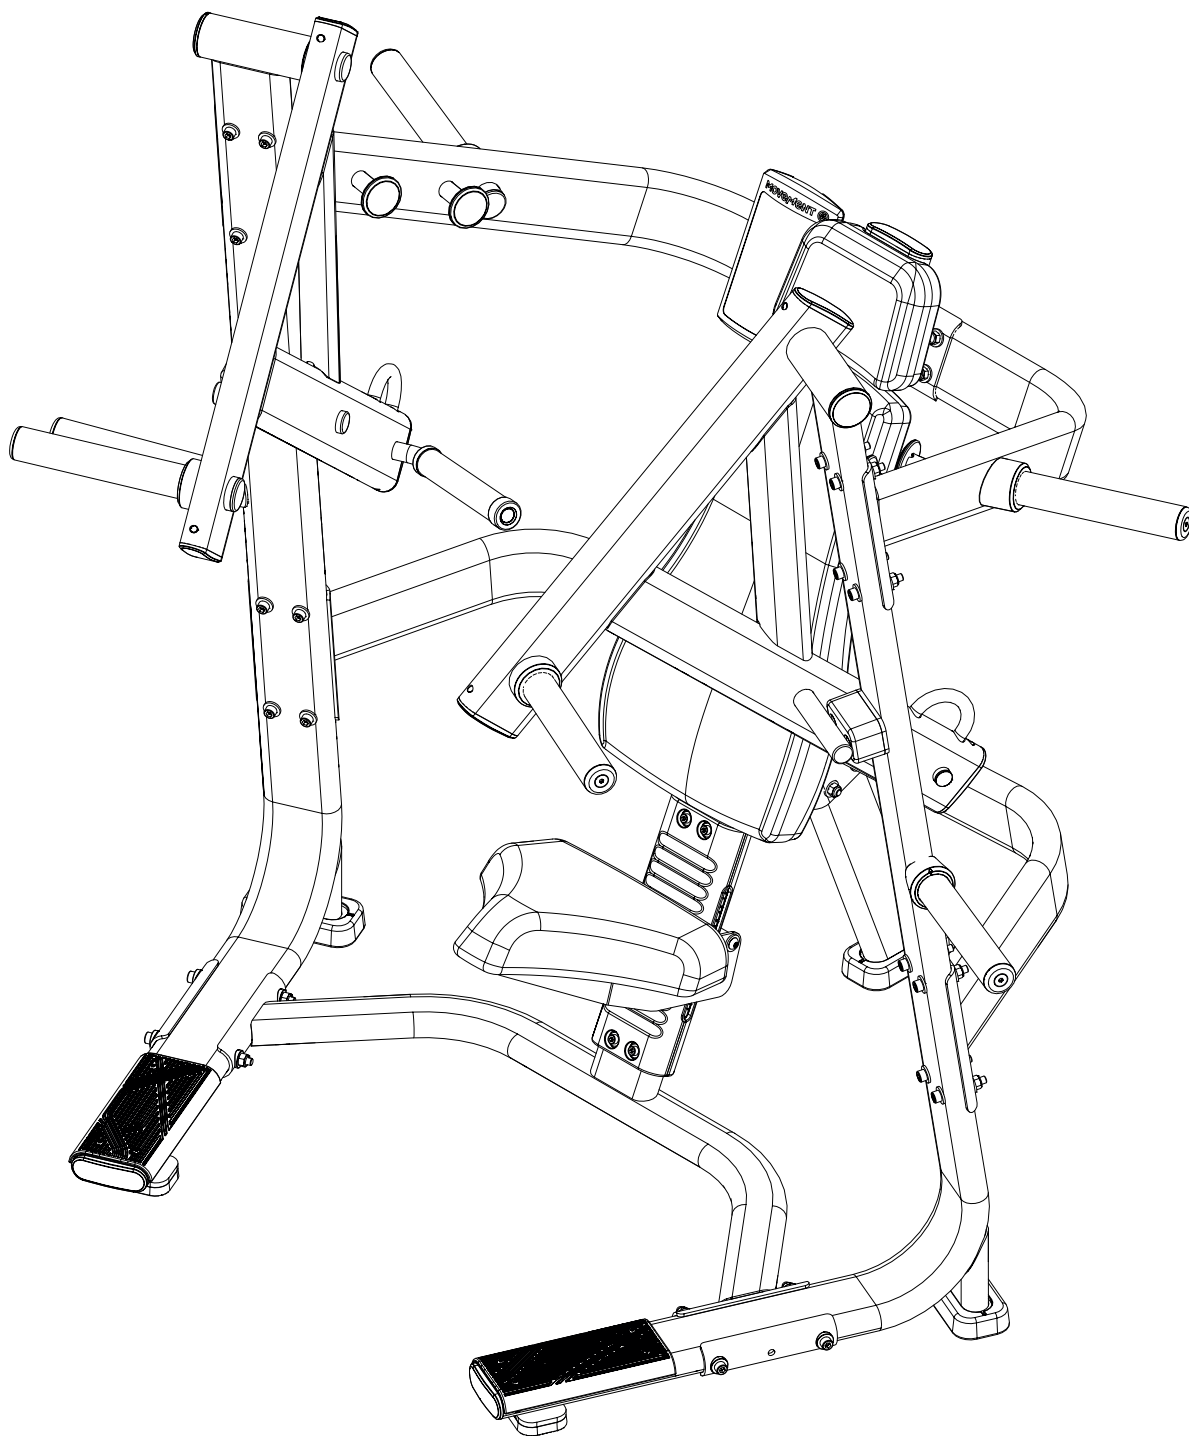

PARABÉNS! A MONTAGEM DO EQUIPAMENTO FOI CONCLUÍDA.

Antes de iniciar o seu treinamento, NIVELÉ o equipamento ao solo e verifique o aperto em todos os parafusos. Consulte o capítulo sobre instrução operacional antes de utilizar o equipamento.

WEXX

WEXX

**INSTRUÇÃO
OPERACIONAL**

INSTRUÇÃO OPERACIONAL

Para confirmar a Garantia MOVEMENT, registre seu equipamento no APP CONNECT.

O cadastro é gratuito, prático e rápido!

O Connect é o aplicativo Movement pensado exclusivamente para facilitar o seu dia a dia na gestão dos equipamentos e atendimentos em garantia, integrando ao ecossistema digital da Movement.

Com ele você tem qualquer equipamento Movement na palma da mão, solicitando a sua manutenção com apenas um clique, sem demora e com acompanhamento em tempo real.

Conheça alguns dos benefícios do Connect:

- Equipamentos registrados na garantia Movement podem ter de 3 a 60 meses de garantia, de acordo com o manual de instruções;
- Abertura de chamado de manutenção em poucos cliques;
- Totalmente integrado a rede Movement com o melhor suporte do segmento;
- Acompanhamento dos status em tempo real;
- Registro do histórico de todos os atendimentos.

Como acessar:

1 - Baixe o aplicativo na playstore ou apple store (Movement Connect) ou acesse pelo site (<https://lp.movement.com.br/app-movement-connect>); Para confirmar a Garantia MOVEMENT, registre seu equipamento no APP CONNECT.



2 - Faça o seu cadastro no aplicativo.

Nota: Nas compras realizadas direto de fábrica, utilize o login e senha enviados em seu e-mail.

3 - Registre seus equipamentos no aplicativo.

4 - Se houver algum problema com seu equipamento, abra um chamado e envie para o ponto autorizado mais próximo, acompanhando o atendimento do início ao fim.

Ficou com dúvidas?

Confira o passo a passo através do link: https://bit.ly/connect_cliente ou pelo QR Code abaixo. 2 - Faça o seu cadastro no aplicativo.



EVITE DORES DE CABEÇA!


Cadastre seu equipamento, confirme a sua garantia e faça a extensão na proteção do seu equipamento.

Para mais informações, consulte o tópico de GARANTIA deste manual.

INSTRUÇÃO OPERACIONAL


SUPORTE ELÁSTICO E ALÇA

O suporte para elástico atua como um fixador no elástico para criar resistência. A alça, ao ser conectada aumenta a dificuldade, proporcionando um treino desafiador.

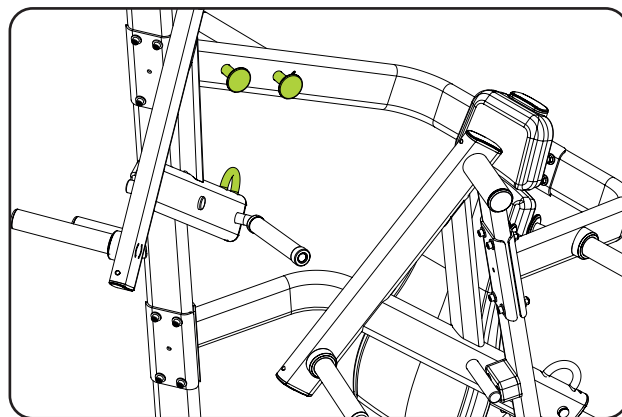


ANILHEIRO DE EXECUÇÃO

Permite adicionar carga ao equipamento.

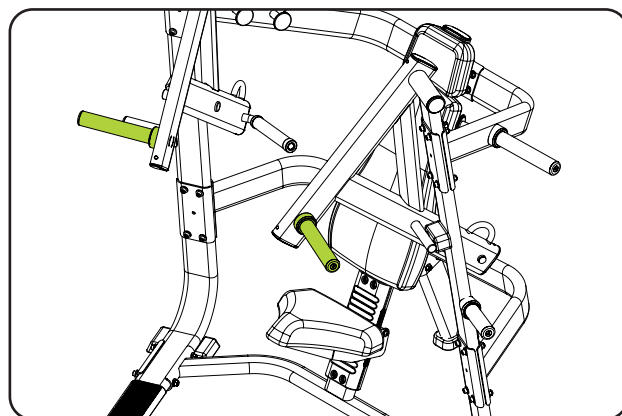


ADAPTADOR OLIMPICO

Designado para organização eficiente, o suporte de anilhas oferece um local prático e acessível para armazenar seus pesos, garantindo facilidade na seleção e troca durante os treinos.

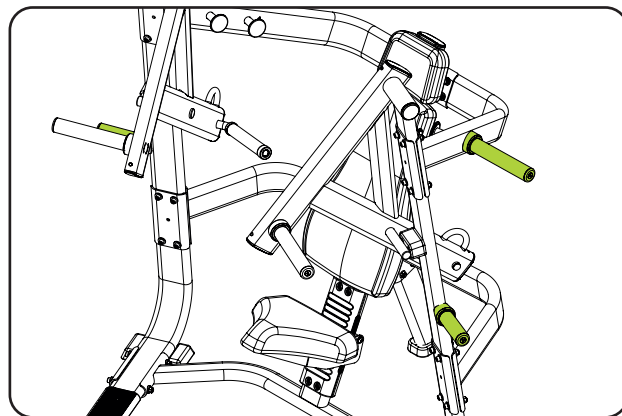

ESTOFADO


Proporcionar conforto e o posicionamento correto do usuário durante o exercício.

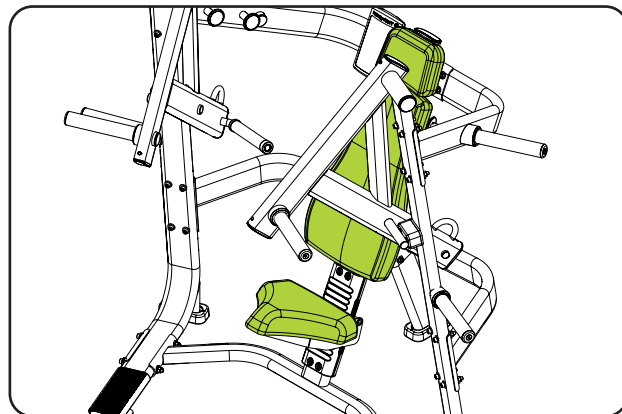

INSTRUÇÃO OPERACIONAL


MANOPLAS DE EXECUÇÃO

As manoplas de execução são fundamentais para a realização dos movimentos durante o exercício. Projetada para garantir uma pegada firme e confortável, facilita a execução precisa dos movimentos, proporcionando controle e eficácia ao treino.

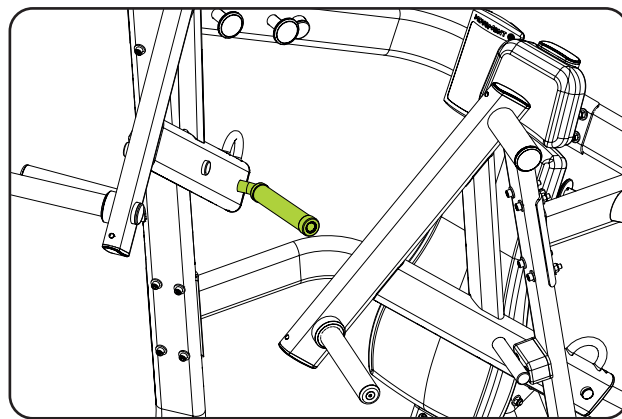



PLACARD

Ilustração orientativa dos passos iniciais (1) e finais (2) para o exercício adequado

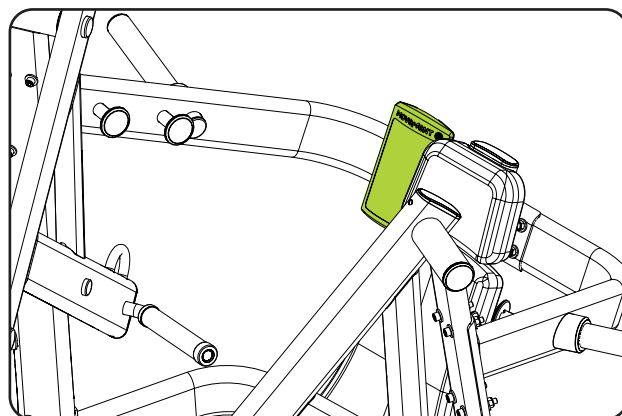

AJUSTE DO BANCO


Permite com que o usuário regule a altura que deseja para executar o exercício.

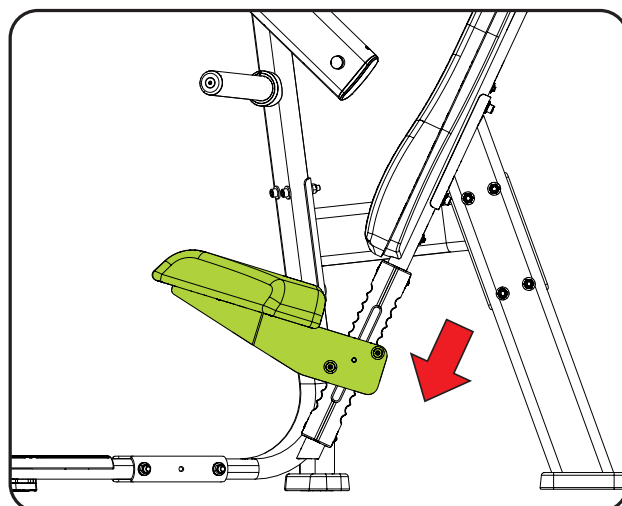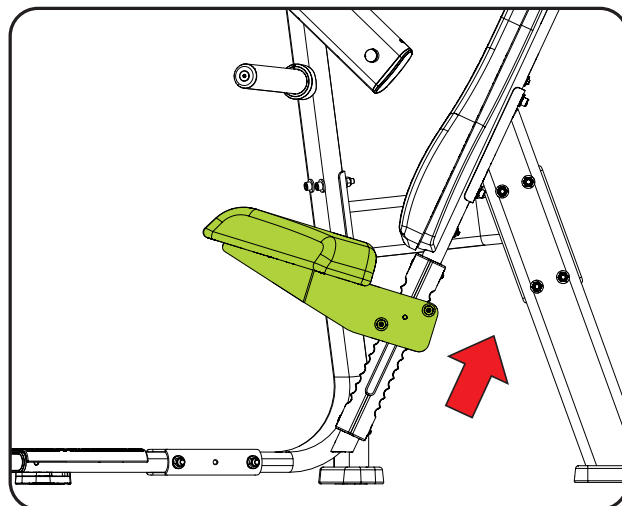

INSTRUÇÃO OPERACIONAL


NÚMERO DE SÉRIE

O número de série contém informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Não remova o adesivo do número de série, pois ele facilita o fornecimento de informações para um ponto autorizado ou para o fabricante. Se o adesivo com o número de série descolar, entre em contato imediatamente com o fabricante.

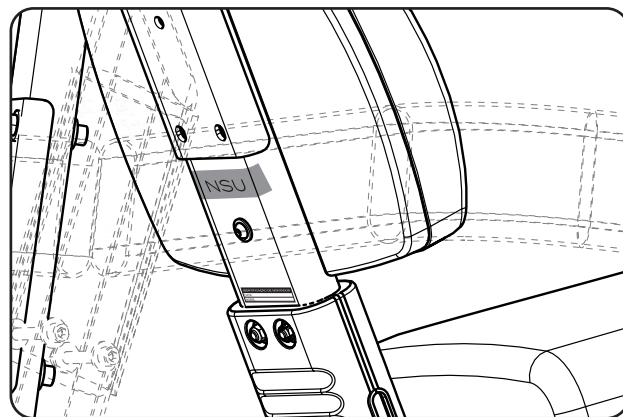

ESPAÇO

Indicamos para a segurança do usuário a utilização de uma área mínima de acesso e escape conforme figura ao lado. A área de acesso e escape pode ser comum entre os equipamentos utilizadas.

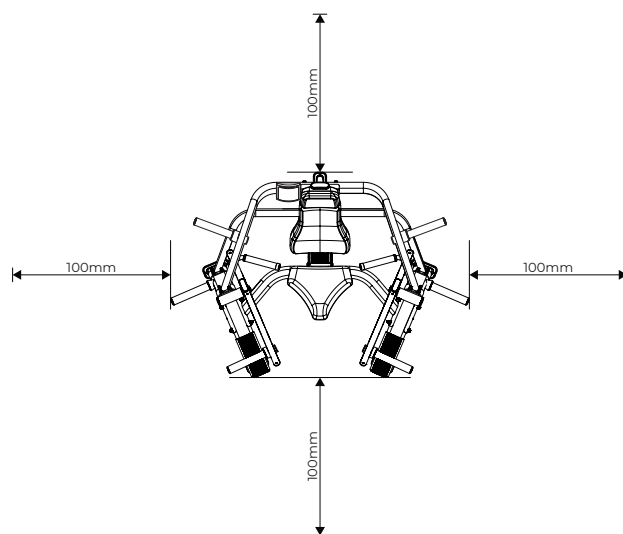

COMO UTILIZAR O EQUIPAMENTO

- Passo 01
- Passo 02
- Passo

01

02

WEX

MANUTENÇÃO

RECOMENDAÇÕES

Para maior durabilidade, é necessário adotar algumas precauções que evitarão problemas no equipamento e ao usuário ou terceiros. Em caso de quebra ou mau funcionamento, interrompa o uso até que o equipamento seja reparado.

LIMPEZA

Semanalmente, limpe o equipamento utilizando uma escova de nylon macia. Passe aspirador de pó na parte de embaixo do equipamento para evitar o acúmulo de sujeira e pó, que podem afetar o seu funcionamento.

Use sempre um pano macio e úmido com água e sabão neutro para a limpeza do estofado do equipamento antes e após o treino. Espere o equipamento secar por completo para assim iniciar um novo treino. Nunca utilize produtos de limpeza ácidos. Jamais despeje água no equipamento ou aplique líquidos em spray.

TÍTULO

Em caso de rasgo, furos ou demais danos, faça a substituição imediata. Para maior durabilidade do estofado, faça a limpeza de acordo com as instruções deste manual.



CARENAGEM

A carenagem serve como proteção da torre. Em caso de dano, faça a substituição imediata.



MANUTENÇÃO

TABELA DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO

Utilize a tabela a seguir para saber a periodicidade das manutenções.

VERIFICAR	DIÁRIA	SEMANAL	MENSAL	QUANDO PRECISO
LIMPEZA	Sempre fazer a limpeza do equipamento antes e depois de cada treino.			
PARAFUSO		Reapertar os parafusos, caso as peças estejam soltas.		
ROLDANAS		Verifique se as roldanas não estão danificadas ou desgastadas. Caso estejam, fazer a troca da peça.		
PINO TRAVA		Verifique se os pinos não estão danificados ou desgastados. Caso sim, fazer a troca imediata.		
TENSIONADOR			Verificar se os cabos de aço estão devidamente tensionados de acordo com o descrito no manual. Caso não, fazer o tensionamento correto.	
MULTIPLICADOR DE CARGA (Quando aplicável)	Verifique se os multiplicadores de carga estão danificados ou desgastados. Se sim, fazer a troca.			
CABO DE AÇO	Verifique todos os cabos de aço. Caso estejam danificados ou quebrados, faça a troca imediata.			
PINO SELETOR	Verificar se o pino seletor está quebrado ou danificado. Se sim, fazer a troca imediata.			
CARENAGEM		Verificar se a carenagem não está danificada ou quebrada. Se sim, fazer a troca imediata.		
CONTADOR				Verificar se a bateria está fraca. Se estiver abaixo dos 20% fazer a troca ou carregá-las.
ESTOFADOS				Verificar se há rasgos ou furos nos estofados. Se sim, fazer a troca imediata da peça.
ASSENTO		Verificar se a regulagem do assento esta encaixando perfeitamente. Verifique também as demais regulagens do equipamento. Caso alguma regulagem não esteja em conforme, fazer a troca da peça. Verifique as molas do pantógrafo. Caso esteja fazendo ruído faça a lubrificação com graxa em spray.		
PESO EXTRA				Verifique se os pesos estão deslizando de forma correta nas hastes e se estão corretamente selecionados. Se não, fazer a troca imediata da peça.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA				A cada 2 meses entre em contato com um Ponto Autorizado para fazer a manutenção preventiva do equipamento.

Qualquer dúvida pode ser sanada através da nossa central de atendimento ao consumidor, pelo telefone 0800-7724080. Para encontrar um Ponto Autorizado, acesse o site <http://movement.com.br/assistencia-tecnica> e permita que o navegador acesse sua localização e facilite a busca por uma Autorizada mais próxima.

WEX

WEX

WEX

WEX

WEX

WEX

WEX

WEX

WEX

WEX

WEX

GARANTIA

GARANTIA

GARANTIA LIMITADA - LINHA MUSCULAÇÃO

Leia cuidadosamente os termos e condições de garantia antes de utilizar o equipamento.

Ao utilizar o equipamento, você concorda em seguir os seguintes termos e condições de garantia.

A Brudden Equipamentos Ltda., fabricante dos produtos Movement, garante os equipamentos novos livres de defeitos em materiais e fabricação nos períodos estabelecidos abaixo.

Os períodos de garantia iniciam-se na data de emissão da nota fiscal de compra emitida pela Fábrica ou revendedor credenciado.

Essa garantia se aplicará somente a defeitos identificados durante os prazos abaixo e apenas ao comprador original do produto. Para exercer a garantia o comprador deverá entrar em contato com a Assistência Técnica autorizada mais próxima (lista disponível no site

www.movement.com.br/assistencia-tecnica) em menos de 30 dias da descoberta da não conformidade e disponibilizar o equipamento para inspeção.

ATENÇÃO! GANHE ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA CADASTRANDO SEU EQUIPAMENTO NO CONNECT!

IMPORTANTE: para ser coberto totalmente pelo prazo descrito na tabela abaixo, **É NECESSÁRIO REGISTRAR SEU PRODUTO NO CONNECT**.

Caso o cadastro NÃO SEJA EFETUADO, SOMENTE a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias será válida.

Acesse o CONNECT na Play Store ou Apple Store (Movement Connect) ou pelo site (<https://lp.movement.com.br/app-movement-connect>).

90 dias	Garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) Mão de obra
6 meses	Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. Cabo de aço / Adesivos / Reguladores e Puxadores / Manoplas / Acabamentos termoplásticos / Acabamentos de elastômeros / Carenagens e estofados em geral
1 ano	Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. Partes e peças mecânicas / Rolamentos / Molas / Componentes de fixação / Pintura em geral, incluindo os itens cromados e zincados
3 anos	Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias. Chassi (exceto pintura) e estruturas metálicas

CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES

1. A garantia aplica-se aos produtos Movement somente quando:

1-1. O produto estiver com o comprador original e com a prova de compra original (nota fiscal de compra);

1-2. Não tiver sido objeto de: acidentes, uso inadequado ou negligência, operação indevida, abuso, transporte e armazenamento inadequado, manutenção em desacordo com as especificações contidas no manual de instruções, serviço impróprio, ou modificação não realizada pela Movement;

1-3. As peças de reposição utilizadas forem fornecidas pela Movement;

1-4. Reclamações feitas dentro do prazo de garantia.

2. Esta garantia não cobre danos ou falhas em equipamentos causados por falha na manutenção básica e necessária como descrita no manual.

A GARANTIA NÃO SE APLICA:

- Produtos reparados ou modificados por terceiros, sem prévia autorização por escrito da Movement;
- Chamada de serviços para instalação do produto ou instruções aos proprietários sobre como utilizar o produto;
- Consertos efetuados em produtos Movement sem o número de série ou com a identificação alterada ou danificada;
- À retirada e/ou entrega do equipamento na residência do consumidor para realização de reparos.
- Nenhuma despesa de serviços ocorrida após o período de garantia de serviços.

CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA

O serviço de Garantia Movement pode ser solicitado diretamente à fábrica ou a um Assistência Técnica Autorizada. Vide lista no site www.movement.com.br/assistencia-tecnica.

As despesas decorrentes de eventuais transportes do produto até uma assistência técnica ou o deslocamento (visita técnica) realizado por assistente autorizado, serão custeados pelo comprador, estando ou não o produto coberto por esta garantia.

A responsabilidade da presente garantia se limita exclusivamente ao reparo, modificação ou substituição do produto fornecido.

A Movement não se responsabiliza por danos a pessoas, a terceiros, a outros equipamentos e instalações, lucro cessante ou quaisquer danos emergentes.

A Movement reserva-se no direito de paralisar a fabricação do equipamento, a qualquer tempo e sem prévio aviso, modificar suas especificações e introduzir melhorias, sem incorrer na obrigação de efetuar tais aperfeiçoamentos em produtos anteriormente fabricados.



A Movement reserva-se no direito de paralisar a fabricação do equipamento, a qualquer tempo e sem prévio aviso, modificar suas especificações e introduzir melhorias, sem incorrer na obrigação de efetuar tais aperfeiçoamentos em produtos anteriormente fabricados.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

CEP 17586-202 - Pompeia - SP - Tel. 0800-7724080
falecom@movement.com.br

Fabricado por:
BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.
Av. Industrial, 700 Distrito Industrial.
CEP: 17586-202 POMPEIA-SP - BRASIL
CNPJ: 43.061.654/0001-38
www.movement.com.br
falecom@movement.com.br

